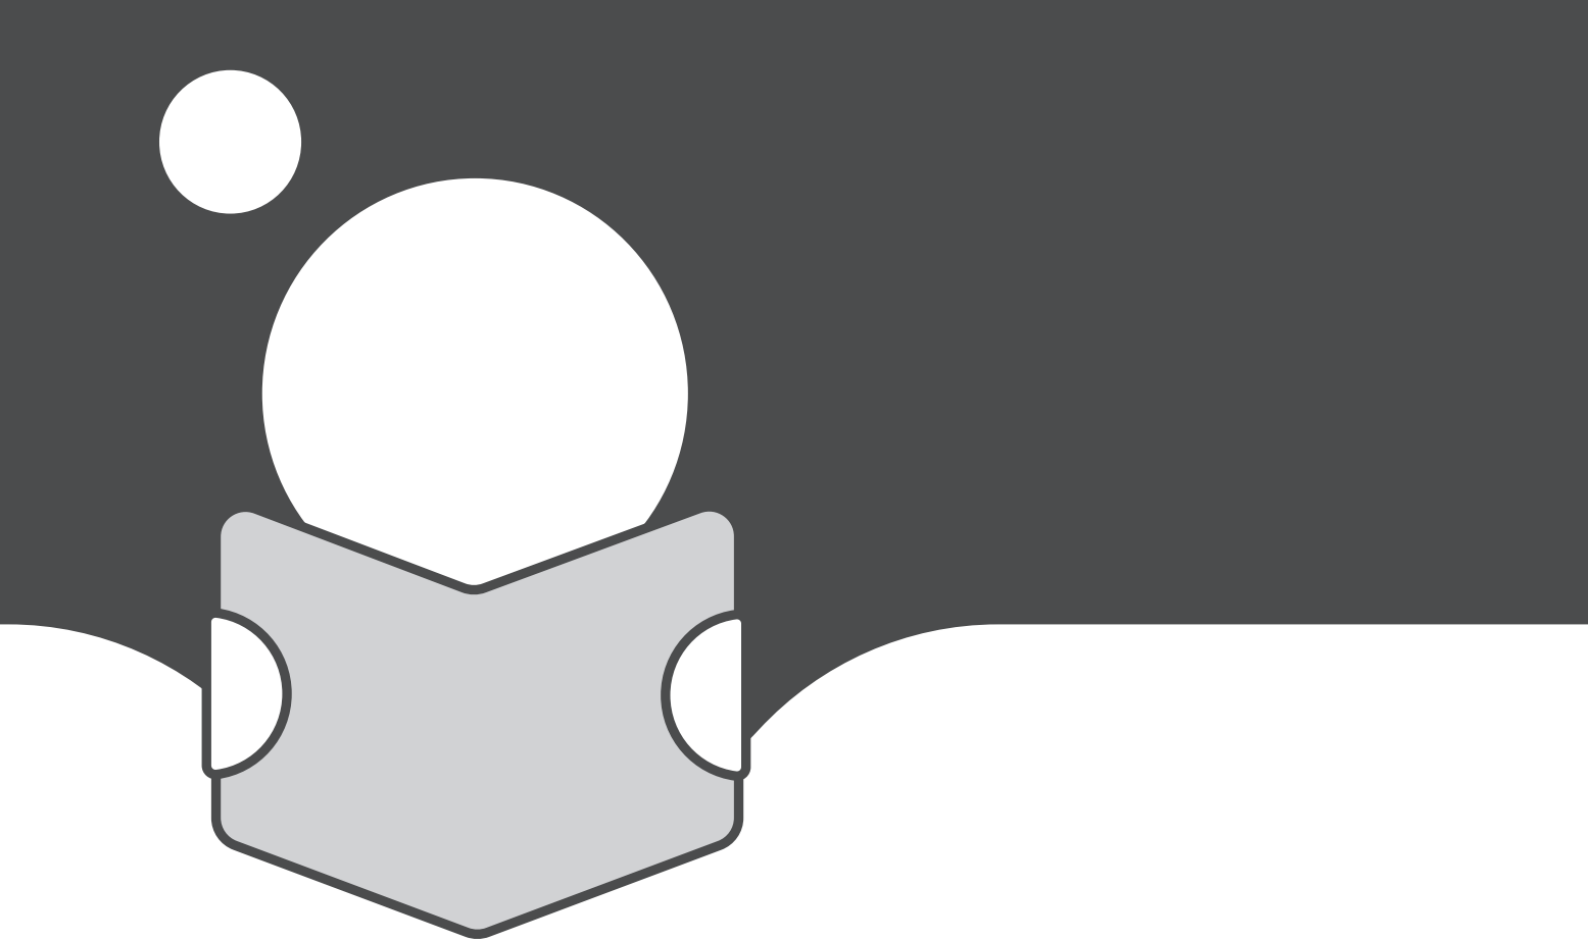

CEL3

MOBILE PHONE

USER GUIDE

sunstech®

CONTENT

1. GENERAL DESCRIPTION....1
What's in the box....1
2. INSTALLATION....1
3. KNOW YOUR DEVICE....2
4. TECHNICAL SPECIFICATIONS....4
5. PHONE FINDER FEATURE....5
6. SENIOR FRIENDLY FEATURES....6
7. QUICKMENU & STANDOUT FEATURES....7
7.1 Alarm....7
7.2 FM Radio....7
7.3 Delete All Inbox Messages....8
7.4 Delete All Call Logs....8
7.5 Blacklist....8
7.6 Whitelist....9
7.7 Hide Menu or customize your menu....9
7.8 M1 Key Setting....9
7.9 SOS Settings....10
7.10 Photo Contacts....11
8. Phonebook....11
8.1 Add new contact....11
8.2 View other contacts....12
8.3 Phonebook settings....12
9. Messaging....13
9.1 Write a message....13
9.2 inbox....13
9.3 Outbox....13
9.4 Drafts....13
9.5 Sent message....13
9.6 Delete message....13
9.7 SMS settings....13
10. Call History....13
11. Multimedia....14
11.1 Camera....14

11.2 Image viewer....14
11.3 Audio player....14
11.4 File list....15
12. Settings....15
12.1 Dual SIM settings....15
12.2 Phone settings....15
12.3 Network settings....15
12.4 Security settings....15
12.5 Connectivity....16
12.6 Call settings....16
12.7 Restore Settings....17
13. Organizer....17
14. User Profiles....18
15. QucikMenu....19
16 Safety, Care & Precautions....19
17. WARNINGS....20

User guide
CEL3

1. GENERAL DESCRIPTION

What's in the box

1	Your Mobile Phone
2	1000mAh Rechargeable lithium-ion battery
3	Adapter
4	Cradle charger with phone finder button
5	Earphone
6	Happy-Unhappy Card
7	User manual

2. INSTALLATION

Step 1 - Remove the back cover by sliding your fingernail into the small notch on the bottom left side of the Back cover of the phone & pull it out gently.

Step 2 - Install the SIM Card. You can also install a memory card with a capacity of upto 16GB for storing music or pictures.

Step 3 - Install the battery and put the back cover on.

Step 4 - Charge the battery fully as new battery is shipped partially charged. Some batteries perform best after several full charge/- discharge cycles.

Step 5 - Switch on your phone by pressing the key with the Red printing for 2 or 3 seconds.

3. KNOW YOUR DEVICE

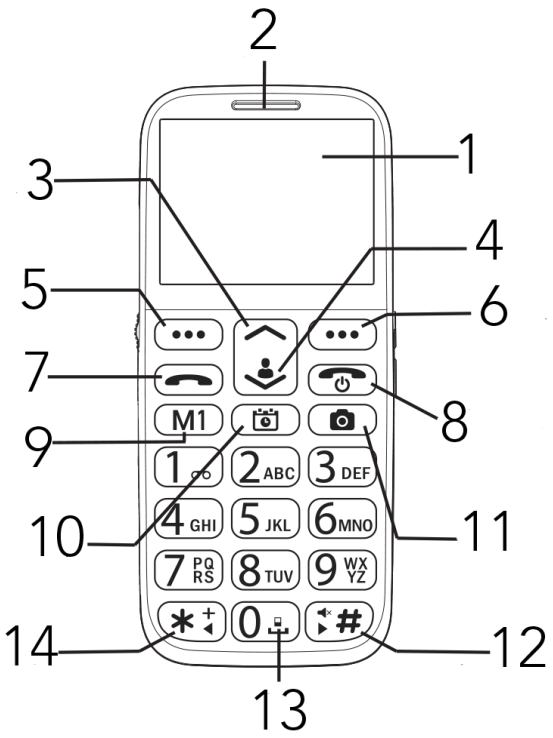

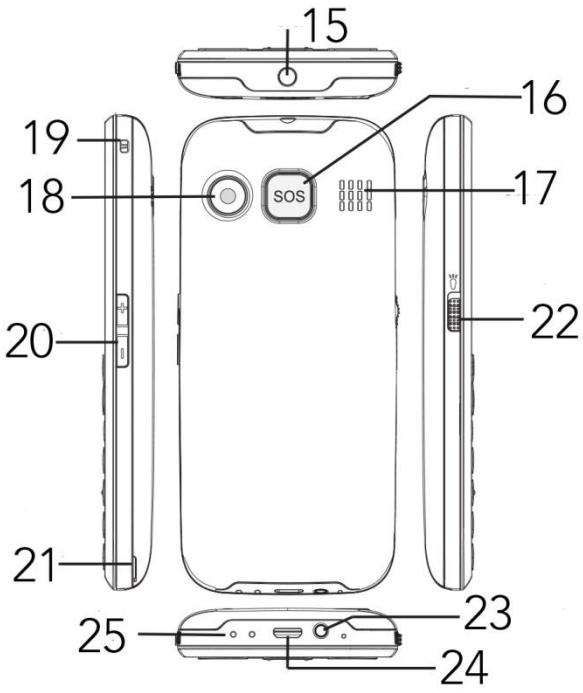

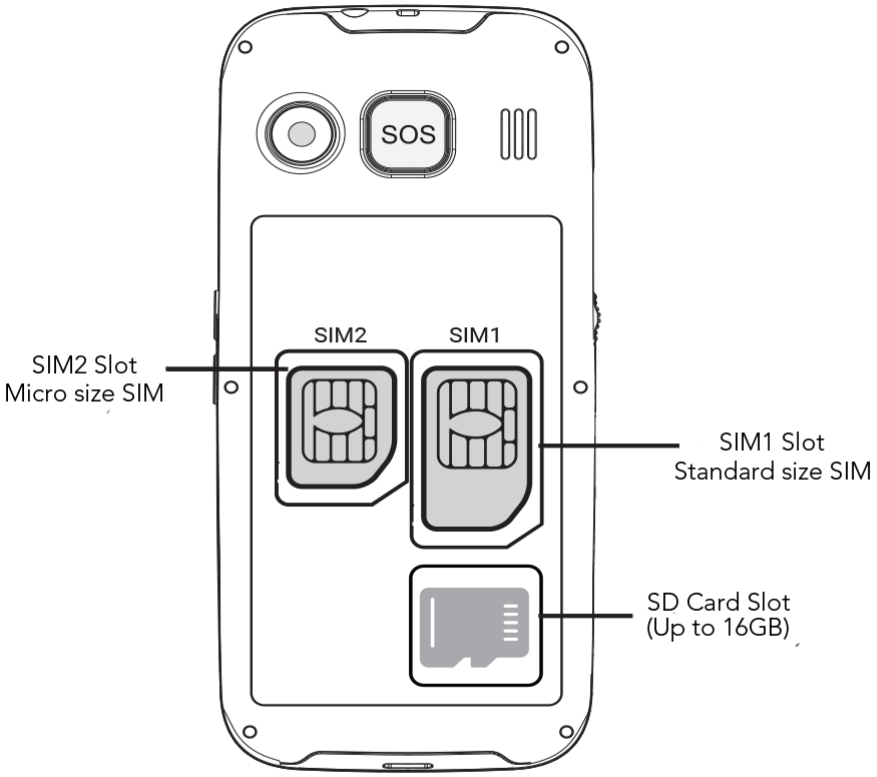

1. 2.2" Color screen
2. Receiver
3. Up Arrow key & phone book
4. Down Arrow key & photo contacts
5. Menu key
6. QuickMenu key
7. Green key
8. Red key
9. Customized M1 key
10. Calendar key
11. Camera key
12. # Key & Right navigation key
13. Keypad lock key
14. * Key & Left navigation key
15. Torch light
16. SOS key
17. Speaker
18. Camera
19. Lanyard holder
20. Volume +/- key
21. Slot to open back cover
22. Torch light key
23. Earphone jack
24. USB charging port
25. Cradle charging point

Menu key (or left soft key): Enter menu or sub-menus; activate the function which is chosen.

QuickMenu key (or right soft key): Enter QuickMenu; Get back to superior menu; Reject incoming calling.

Green key (Or Dialing key): To make a phone call; to answer an incoming call; to enter call history under standby mode.

Red key: To end a call; to power on/off the phone by long press.

*key & Left navigation key: Press this key to navigate left in different menu options; Press twice to get "+" to call international phone numbers; Press once to choose punctuation under writing SMS mode.

Key & Right navigation key: Press this key to navigate right in different menu options; long pressing to switch General/Silent/Vibration mode under standby mode; Press once to switch input method under writing SMS mode.

M1 Key: It has been directed to Alarm menu as default, but can be changed you by you. You can also set it to be Messaging, FM Radio, Audio Player. The setting path is: Menu>QuickMenu>M1 setting.

Calendar Key: Provides direct access to calendar list.

Camera Key: Provides direct access to camera. This key is also used to click pictures.

Up Arrow key: To scroll options when browsing a menu list; to access to phonebook as a shortcut key under standby mode.

Down Arrow key: To scroll options when browsing a menu list; to access to photo contacts as a shortcut key under standby mode.

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Display	2.2" color Screen
SIM Slot	Dual
Frequency	2G 850/900/1800/1900 MHz
Additional Storage	Up to 16GB
Battery	1000mAh Li-ion
LED Torch	Yes
Charging	USB. (optional cradle)
Camera	0.08MP
Earphone	3.5 mm standard

5. PHONE FINDER FEATURE

The friendly device comes with a unique feature that helps you find your phone if you have misplaced it at home.

Simply press the button on its special cradle & the device will give a siren sound allowing you to find it easily. The siren will stop when the cradle button is pressed again or if the red button on the device is pressed.

This feature works only when the docking is electrified and when distance between the cradle and the phone is less than 10-15 meters.

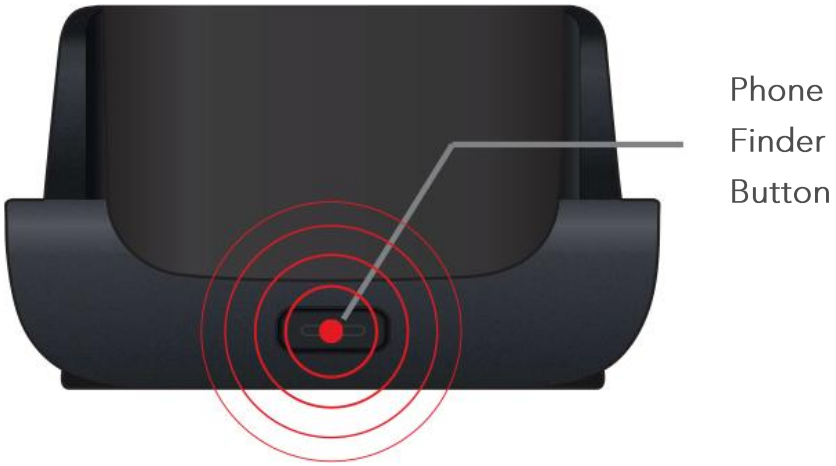

- The siren can be stopped by pressing the “Red” button immediately; even it rings just like 0.5 second.
- But if you want to stop it by pressing cradle button, please allow it to ring 3-4 seconds before pressing the cradle button, because the cradle button needs time to response between two operations.
- Also, each time when the siren is stopped no matter by Red button or cradle button, before you press the cradle button to let it ring again, please wait 3-4 seconds. The reason is the same as above, it needs time to response.

6. SENIOR FRIENDLY FEATURES

Easy to Hear
Loud & clear sound Loud ringtones
Easy to Hold
Comfortable large size, ~115*43.5*14.5mm
Easy to Dial
2.2 inch color screen Large & separated keys Large fonts on screen Talking keypad (While dialing numbers) Photo dial feature
Easy to Find
Come with a unique phone finder feature if you have misplaced your handset at home.
Easy to Use
QuickMenu feature to access senior friendly features from a single place. Customize menu option- hide menu features that you don't want to use. Dedicated keys to change volume lock/unlock phone (Long press '0' key), access camera & reminders. 1 customizable key for quick access to your most used menu feature. Lanyard facility to hang the phone around your neck.
Easy to Charge
Cradle charger for easy charging(optional)
Safety Features
Dedicated SOS key to get help in emergencies Torch with dedicated side key
Other Unique Features
Whitelist & Blacklist to Bar unwanted callers Calendar – for setting one time or recurring reminders for medicines, doctor appointments, bill payments etc

7. QUICKMENU & STANDOUT FEATURES

7.1 Alarm

Five alarm clocks are set but deactivated by default. You can activate one, multiple or all of them as needed. For each of the alarm clock, you can have customization settings:

- Press Edit to select status on/off. Press "*" & "#" to switch it OFF /ON.
- Alarm time: Set as you like, but enter time in 24 hours format. For example, 3.30 pm please input time as 15:30.
- Repeat mode: Once, Everyday and custom for your options, set as you like.
- Alarm Tone: There are 5 ringtones for your options, set as you like.
- After finishing customizations, press "options" and click "Save" to save/activate your settings.
- Press Save to activate the alarm.

7.2 FM Radio

To listen to your favorite FM channels on the device. Press FM radio to enter and press OK to select.

Press Options and you will get the followings:

- Stations list – You can store upto 30 channels here – either manually or by using the auto search option in the menu. To manually input the channels, use the # key for the decimal, eg 93#5, you will get 93.5.
- Select "Manual input" if you want to input the channel frequency number manually.
- Select "Auto search" if you would like to auto search & save the available radio channels. Please do this in an area where the FM signal strength is good for best impact.
- Go to settings to set up background play (on/off), Loudspeaker (on/off), Audio quality (High/low), and Record storage (SD card/phone).

- Press the Up or Down arrow key to switch to next available channel. The first nine saved channels can also be played by pressing the numeric key. Example for playing channel saved in number #1, just press than key 1.
- Press the Left(*) or Right(#) arrow key to adjust the volume you like, or by pressing the volume +/- keys directly to get the volume you need.
- Record - Press Select to start recording. Use stop/pause option. The audio files will be saved in file list. It is advisable to have your SD card as a preferred storage option since your phone has extremely limited space to store additional images.

7.3 Delete All Inbox Messages

This feature allows you to delete all the messages in the inbox folder in one single step.

7.4 Delete All Call Logs

This feature allows you to delete all the calling history in one single step.

7.5 Blacklist

This feature which gives you the capability to blacklist a number & prevent it from calling you.

- Select the mode to "On" if you wish to activate this feature.
- You can add upto 20 numbers here. Press "Edit" and input the number and then press "Options", choose "Done" to save the number.
- Please note that it is a special phone feature & is not associated with your SIM.

7.6 Whitelist

This feature helps you to control who can or who cannot call you with the following

This feature allows incoming calls only from the numbers (maximum of 20) which have been put in the Whitelist. This feature is particularly useful for seniors who want incoming calls only from a select close group of people & avoid pesky tele-marketing calls. Please note that the handset will not get any incoming calls at all if this feature has been activated by mistake and no number is a part of its Whitelist.

- Select the mode to "On" if you wish to activate this feature.
- You can add upto 20 numbers here. Press "Edit" and input the number and then press "Options", choose "Done" to save the number.

Important - The Blacklist & Whitelist work on Incoming calls only and do not restrict the user from calling anyone. If both blacklist & white list are activated simultaneously, then Whitelist overrides the blacklist

7.7 Hide Menu or customize your menu

This is another unique feature of this handset. While the phone menu is extremely simple and easy to use, with this feature, you can take simplicity and ease to a totally different level.

The Hide function allows you to hide as many of the Level 1 menu options that you want (exclud-ing QuikMenu), eg you could hide the messaging option from the menu. To hide any function:

- Press QuikMenu scroll to Hide Menu Options and press OK.
- Scroll to choose function(s) you want to hide and press OK.

Note: This feature only hides the function but does not disable its functionality.

7.8 M1 Key Setting

This handset comes with a number of dedicated keys so that you can directly access features without going through the menu. These include keys for calendar, torch, camera etc.

Outside of these, we have kept one key (M1) for you to personalize as per your requirement. The options available for personalization are Messages, FM radio, Audio player or Alarm.

The M1 Key has been directed to Alarm menu as a default – which can be changed by you.

To personalize the key, simply click Ok and then select from the given options.

7.9 SOS Settings

Your device comes with a dedicated SOS key which enables you to seek help from family & friends in case of an emergency and save precious time.

When the SOS key is pressed continuously for 3 seconds, the device will automatically

1. Raises an alarm by playing a siren sound to alert people in close proximity to you. (You will see a reverse countdown of 5 sec on your handset screen, during which you can stop the SOS process by pressing cancel in case the SOS key is pressed by mistake).
2. Automatically sends a SOS message to your emergency contacts.
3. Calls the emergency contacts one by one. Dialing is repeated till the call is answered – with a maximum of 3 times.
4. Calls the emergency contacts one by one. Dialing is repeated till the call is answered – with a maximum of 3 times.
5. If a SOS call is answered anytime during the cycle, the phone will go to hands free mode. If SOS calls are unanswered at the end of three cycles of calling the siren will continue to play – unless you switch off the SOS mode by pressing the SOS key in the same way you used to activate it.

Please note that phone will not get into emergency mode if SOS is aborted at any time by pressing the SOS key at the back of your phone.

SOS feature has the following settings:

Status - Use this to activate the SOS feature. SOS will not get triggered if this stays deactivated. Emergency Numbers - You can add upto 6 emergency contact numbers. These contacts get a call & SMS when SOS is activated

7.10 Photo Contacts

This unique feature helps you save upto 8 contacts with photographs. Photo contacts can be seen by using the down arrow key on the keypad. To dial a person whose photo is appearing on the screen, the User simply has to press the dial key & the call will be made.

How to save photo contacts?

1. Go to QuikMenu, and then select photo contacts settings. Press Ok
2. Now Press Edit
3. Add name and mobile number
4. Press "Options" to select Caller picture. You can do this by selecting image from your file or by capturing a new picture through the camera.
5. Once done, press saves.

8. Phonebook

The phone can store up to 300 phone numbers. The number of telephone numbers that an SIM card can store depends on the storage capacity of the SIM card. The telephone numbers stored in the mobile phone and in the SIM cards form a phone book.

8.1 Add new contact

- Press Menu, enter Phonebook and press OK.
- Select Add new contact.
- Press Select and then as per your preference save contact To SIM1/SIM2 or To Phone. Press OK to choose the appropriate storage. We recommend that contacts be saved to the phone memory first.
- Input Name, Number as desired, then press options, then select save and press OK to save the number.
- Select cancel in case you have filled incorrect details.

8.2 View other contacts

Scrolling down enables you to see all saved contacts. If you press options you will the following related to the contact that is highlighted in yellow on your screen.

- View– to sees the name & number
- Send text message-send SMS
- Call – to call the contact
- Edit – to edit contact details
- Delete – to delete the contact
- Copy – to copy contact details to the SIM or the phone or the file manager
- Add number to black List – to stop any incoming calls from this contact
- Mark several– to select & send messages to multiple contacts or delete multiple contacts.

8.3 Phonebook settings

- Preferred storage: SIM1 / SIM2 / Phone / All
- Speed Dial: to set a number as a speed dial number. Emergency number 112 is set on speed dial number 5.
- Memory status: here you will see the memory status for phonebook in this device, SIM1 and SIM2.
- Copy contacts: you can copy contacts from Phone/SIM1/SIM2 to SIM2/SIM1/ Phone.
- Move Contacts - Process to move your contacts from another phone or the SIM to your device.
- Transfer your contacts to your SIM from your old phone. (Refer to your old handset manual for details).
- Once the above is done, put the SIM into your phone & Press Menu & go to Phonebook menu. Press Options & select Phonebook settings. You will see Move contacts option, press Ok.
- Select “from SIM1 or SIM2” from the available options. Reconfirm by pressing Ok when asked “To phone” on screen. You will see your contact list; press Options & Select Mark all. Once all the contacts are selected, press Options & Select Move marked. Once confirmed, the SIM card contacts will be transferred to the phone.

You also have the following options in Phonebook settings

1 Copy contacts from SIM1/SIM2 to phone
2 Copy contacts from Phone to SIM1/SIM2
3 Delete all SIM1 or SIM2 or phone contacts

9. Messaging

9.1 Write a message

Enter editing interface to write your message. Press the "*", you will have the punctuation list and select the one you need. Press "#", you can choose different input methods. If you want to delete the contents, you, press the right soft key to delete one by one or long press to delete all content. After finishing editing, press "Option" and select "Send to" to enter the Recipient's phone number. And then press "Option" again to "Send" the message out.

9.2 inbox

You can view your received massages. After viewing, you can reply, call sender, Forward, Delete the message, and add the sender to phonebook if you like.

9.3 Outbox

Here shows failed messages that have not been sent.

9.4 Drafts

You can store a message as a draft message & send it later at your convenience.

9.5 Sent message

Here shows messages that have been sent out successfully.

9.6 Delete message

You can delete all messages here, including Inbox, Outbox, Sent messages and Drafts.

9.7 SMS settings

This option allows you to change the settings of the text messages and service messages.

10. Call History

To view the history/ list of

1. All calls
2. Missed calls.
3. Dialed calls
4. Received calls

5. Delete Call logs - You can delete all calls logs or call logs for any of the above categories.

For each of history, you are able to view, call, send text message, add to Blacklist, Edit before call and Delete.

11. Multimedia

11.1 Camera

You are able to enter camera in this menu. Also, your handset comes with a dedicated camera key which can be used to activate the camera & click pictures. Press Click to capture the photo & select options to send the captured photo via Bluetooth or delete it.

11.2 Image viewer

Select Image viewer in Multimedia to view list of photos saved. You can browse through the photos by pressing up & down arrow key.
Select Options to View, Send, Use as, Rename, Delete, Storage etc.
Press Storage to select the preferred storage. It is advisable to have your SD card as a preferred storage option since your phone has extremely limited space to store additional images.

11.3 Audio player

To listen to songs, you can use an external memory card (Max 16GB). In order to play music from your memory card:

- Please insert the external memory card with your music into the phone.
- Select Audio player, select options & then select Playlist. The screen will show “Empty” the first time you do this. Select Options again & press Ok to Add to the playlist. You will be now redirected to your memory card.
- Select the desired folder in your memory card & press options. You will be given 2 choices – select or Open the folder. If you select the folder & press OK, all the songs inside then folder will be available in the playlist in the audio player. If you open the folder, you will be able to browse through the song list and then press OK to see the same song in your playlist.
- Once the songs are in the playlist, you can listen to them by entering Audio player menu. You can browse through the song list by pressing up arrow key or down arrow key.
- Alternatively, you can go to Organizer menu, then file manager option,

select your SD card, go to your music folder and play the music of your choice. The disadvantage of doing this is that you will not enjoy continuous music & will have to keep selecting one song after another.

11.4 File list

You can see recorded FM or all audio files here.

12. Settings

This enables you to customize the settings. Press Menu to enter into Settings.

12.1 Dual SIM settings

- Dual SIM open: After activation, both SIM cards are available to use.
- Only SIM1 open: After activation, only SIM1 is available to use.
- Only SIM2 open: After activation, only SIM2 is available to use.

12.2 Phone settings

Time & Date: The default setting is 24 hrs for time & dd/mm/yy for date. You can change these to a different format.

Language: The default Language is Spanish. You can change this to English, French & Portuguese.

Preferred input Method: Defines the input format eg upper/lowercase, numbers etc.

Display:

- You can set wallpaper from system or from SD card.
- You can set screen auto lock time: 15 secs, 30 secs, 1 min, 5 mins or off.
- You can let date and time show or not show.

Flight mode: Select flight mode if you are flying & do not wish to switch Off your phone.

Misc. settings > LCD backlight: This lets you adjust the brightness & duration of the LCD screen by using the 4 and 6 key.

12.3 Network settings

This function helps you select the operators network through automatic or manual mode. The default setting for this is Automatic.

12.4 Security settings

With this feature you can prevent other people from using your phone by putting a phone or SIM lock.

SIM 1 security

PIN lock: to activate PIN lock, you need to input the correct PIN code. If you set PIN lock ON, you need to input the PIN code each time when you power

in the mobile phone. In case you input a wrong PIN for three consecutive times, you need to input the PIN Unblocking Key (PUK). The PUK is used to unlock and change the locked PIN. To obtain the PUK, contact your SIM card providers.

- Change PIN
- Change PIN2

SIM 2 security

Same as SIM 1 security

Phone security

This function enables you to lock/unlock the phone. If you activate it on, each time when you switch on your phone, you need to input the password which is 1122 by default.

12.5 Connectivity

This refers to Bluetooth function. You can turn on/off Bluetooth in this menu, and send/receive files via Bluetooth. Before operate this followings, please activate the Bluetooth first.

Power on/off

Visibility: when it is on, you device can be searched bu other Bluetooth device. When it is off, it cannot be searched.

My device: Here you can see all devices that are paired with your device. If your device hasn't been paired yet, you can choose "Add new device" and then the phone will search other Bluetooth devices. Select the one you are going to pair, and then press "Pair" button and then input password "0000" or "1234" to get paired. Once you input the password, the device you are going to pair will be required to input same password.

Search audio device

My name: It is set "Sunstech" by default, you can also rename it as you like.

Advanced:

-Audio path: Leave in phone or Forward to Bluetooth handset.

-Storage: Phone or memory card.

-My address: 48:d3:c2:13:62:61. It cannot be changed.

12.6 Call settings

SIM 1 & SIM 2 Call Settings

- Call waiting: This alerts you & puts an Incoming call on wait in case you are already talking to someone. Default setting is Off.

- **Call divert:** This re-routes your calls to another specified number when your number is busy, not reachable etc. Default setting is off.

Advance Settings

- Auto Call recording: Press Ok to switch On/Off. This function helps record all your calls automatically & store it in file list. You will need to have a SD card to use this feature.
- Answer mode: with this, you can configure your phone to pick up calls by pressing any key or calls can be auto answered when you are wearing a headset.

12.7 Restore Settings

Enter password (1122) to revert back to original factory settings. Please note that when you restore factory settings, your phonebook, photo contacts, sos settings, and all other setting will be erased.

13. Organizer

13.1 Alarm: Refer to section in QuickMenu.

13.2. Calculator: This function provides the different calculators service including Plus, Minus, Multiplication and Division.

13.3 Calenda

You can use this feature to set reminders for medicines, doctor appointments, birthdays etc. To use this feature, please press the dedicated key for reminders on the main key pad (Key between M1 & Camera key).

You will be taken to the month view with current date highlighted in color.

Press Options to use various features:

View: This gives you a view of the reminder scheduled for a particular day.

View All: This gives a view of all the reminders scheduled in your phone.

Add event: To add a new reminder

Select Add event & press Select.

Input the desired text in Subject.

Put the start date & time of the reminder in 24 hours format only.

Put end date & time of the reminder in 24 hours format only.

Select Type eg Reminder, Birthday, Call etc.

Set Alarm mode to “On”, if you wish to get an alert for the reminder.

Decide the frequency of the reminder which can be once; every day; custom; weekly; monthly or yearly.

Input the desired location where the event is supposed to happen.

Write details about the reminder.
Once all of the above is done, select options and save the reminder.
The reminder will start reflecting in the calendar view. You can set a maximum of 25 reminders. A reminder with a frequency of more than once, will only be counted as a single reminder. As an example – if you have set a medicine reminder for yourself for 13:00 hrs everyday for a full year – it will be counted as a single Reminder.
Delete event: From here you can delete all the reminders, or only overdue reminders or reminders between a specific periods.
Jump to date: takes you to a particular date to see the reminders for that date.
Go to today: will bring you back to current date.
Start of the week: you can decide to change the calendar view by starting the week from Monday or Sunday.
13.4 File manager: This shows the details of the phone memory & external memory card. You can view/rename/delete the files from here.

14. User Profiles

This mobile phone provides multiple profiles, so you can customize settings to adapt to specific events or environments. Available options are:

14.1 General - Customization:

Alert type: Ring only; Vib. only; Vib. and ring; Vib. then ring
Ring type: Repeat; Beep only
Ringtone: Ring1 to Ring5; Select from file
Ringtone volume: Press Up &Down arrow key or Volume +/- to adjust
Message: Tone1 to Tone6; Select from file
Message volume: Press Up &Down arrow key or Volume +/- to adjust
Keypad: Silent; Click; Tone; Human voice tone (If Human voice tone is activated, when you press the 0-9, *&#, they will be reported.)
Power on: Silent; Tone 1- Tone6
Power off: Silent; Tone 1- Tone6
System alert: ON/OFF.
Note: After finishing setting, please remember to press “Option” and then “Save” to activate.

14.2 Silent - Customization:

Take General Customization for reference

14.3 Meeting - Customization:

Take General Customization for reference

14.4 Outdoor - Customization:

Take General Customization for reference

15. QucikMenu

This is an aggregation of specially designed, Unique & extremely useful features. Please refer to "QUICKMENU & STANDOUT FEATURES" from page 7 to page 11.

16 Safety, Care & Precautions

Extremely Important. Please read carefully

Please charge the battery fully before you use your phone for the first time.

Use only the manufacturer's authorized adapter /charger to charge your device. Do not overcharge your device by keeping it continuously on the charger. Do not use chargers/ adapters with a different specification & output rating to charge your phone. Not following these instructions is likely to impair the life of your battery and/or damage it/ make it bloat and will make the warranty VOID.

Replace the battery with an authorized battery from the manufacturer only in case your battery needs replacement/ gets bloated.

Do not remove the battery from the device while it is being charged. Do not crush, puncture, short external contacts or dispose in fire or water. Do not expose the battery to temperatures above 500 C.

Recycle or dispose used battery as stipulated by local regulations to protect the environment.

Do not dismantle the phone and/or accessories. Get your device repaired by manufacturer authorized personnel only. Please use parts provided by the manufacturer only. Not following this will make your phone warranty void.

Keep your phone & accessories out of reach of small children & animals.

Do not use your phone while driving.

Do not use the phone if the screen is cracked or broken as this could injure your hands and/or face.

Keep your device away from liquids. Switch off the phone before cleaning it. Do not use chemicals or cleaning solutions to clean the phone.

Use of mobile phones in certain areas/ places/ conditions can be hazardous. Switch off your phone inside aircrafts, in hospitals In areas where chemicals are used, in Fuel/-Gas stations; In and around areas having electrical/electronic equipments; in Areas where any kind of blasting activity is being carried out.

Avoid exposing your device and/or batteries to extreme temperatures. Extreme temperatures reduce the charging capacity and life of batteries & mobile phone.

17. WARNINGS

	Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(WEEE) Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!
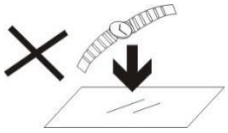	DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.
	DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.
	DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.

	DO NOT insert any foreign objects into the device.
	DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.
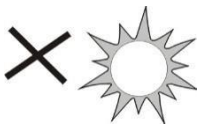	DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.
	DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).
	DO NOT use the device in the rain.
	Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
	The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
	POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
	Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
	Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.
	Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.

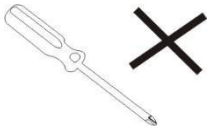	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.
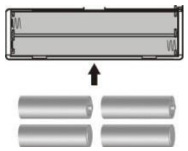	Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.
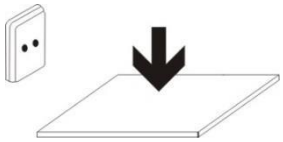	PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
	European Union: Disposal Information. This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
MADE IN CHINA	

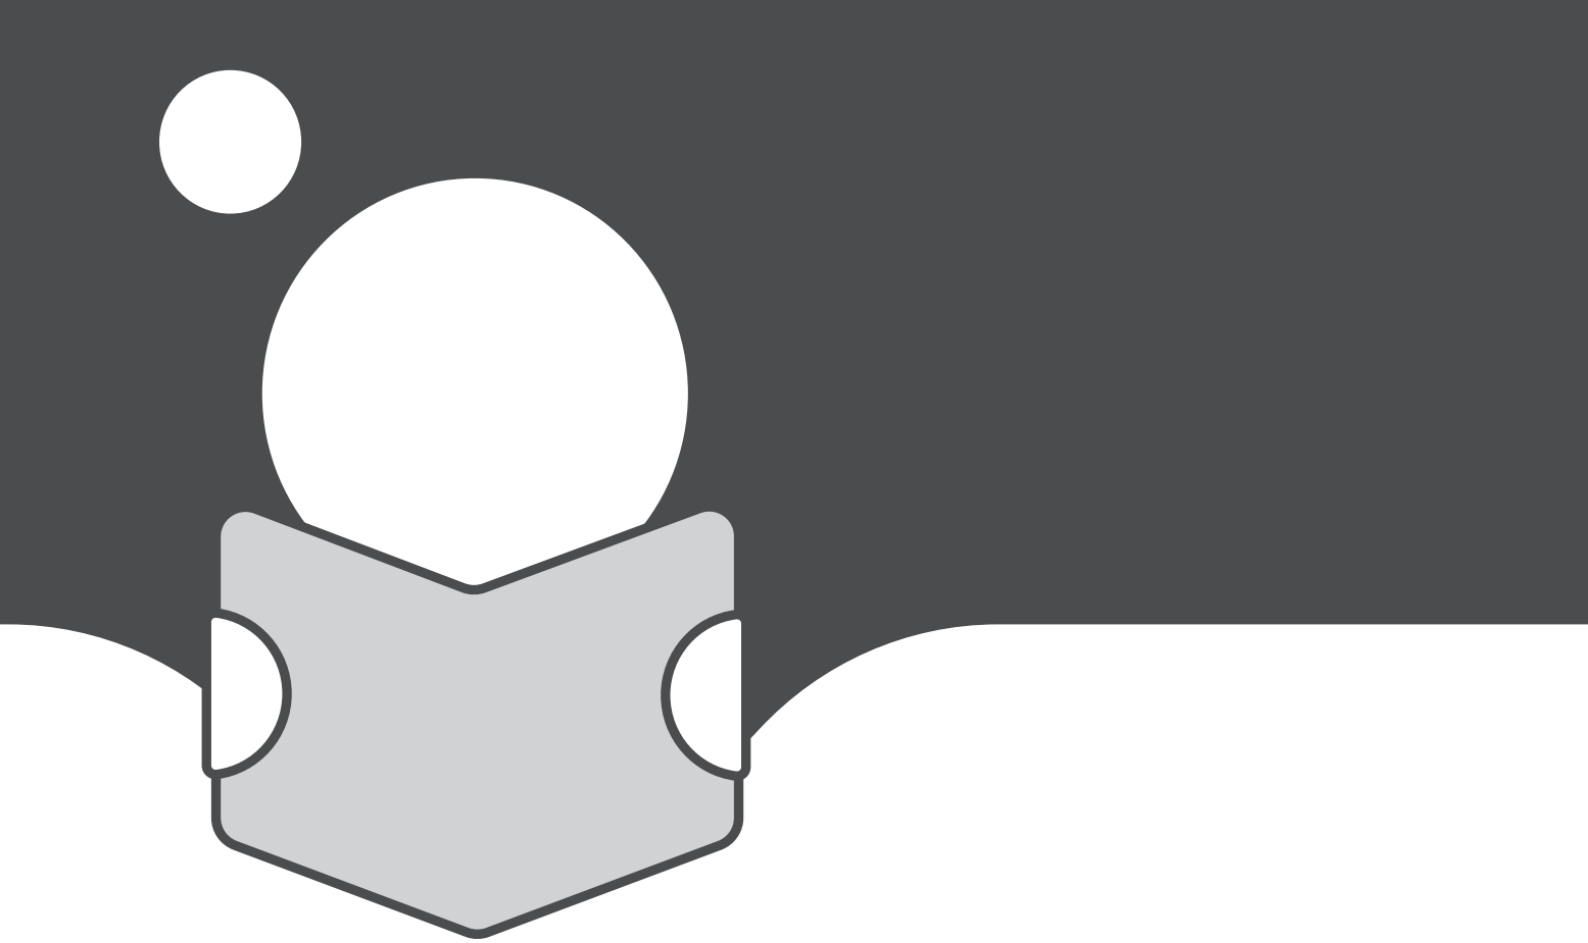

CEL3

TELÉFONO MÓVIL

GUÍA DE USUARIO

CEL3

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 1
Contenido de la caja 1
2. INSTALACIÓN 1
3. CONOCER SU DISPOSITIVO 2
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5
5. CARACTERÍSTICA DEL BUSCADOR DE TELÉFONO 6
6. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA PERSONAS MAYORES 7
7. MENÚ RÁPIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL FOLLETO 8
7.1 Alarma 8
7.2 Radio FM 9
7.3 Eliminar todos los mensajes de la bandeja de entrada 10
7.4 Eliminar todos los registros de llamadas 10
7.5 Lista negra 10
7.6 Lista blanca 11
7.7 Ocultar menú o personalizar su menú 11
7.8 Configuración de tecla M1 12
7.9. Configuración SOS 12
7.10. Contactos con foto 13
8. Directorio telefónico 14
8.1 Agregar nuevo contacto 14
8.2 Ver otros contactos 14
8.3 Configuraciones de la agenda 15
9. Mensajes 16
9.1 Escribir un Mensaje 16
9.2 Bandeja de entrada 16
9.3 Bandeja de salida 16
9.4 Borradores 16
9.5 Enviar mensajes 17
9.6 Borrar mensaje 17

9.7 Configuración SMS 17
10 Historial de llamadas.....17
11. Multimedia.....17
11.1 Cámara 17
11.2 Visor de imágenes.....17
11.3 Reproductor de audio 18
11.4 Lista de archivos 19
12 Ajustes.....19
12.1 Configuración Dual SIM.....19
12.2 Configuraciones del teléfono 19
12.3 Configuraciones de red.....20
12.4 Configuraciones de Seguridad.....20
12.5 Conectividad.....21
12.6 AJUSTES DE LLAMADA.....21
Configuraciones de llamada SIM 1 y SIM 2.....21
Configuración avanzada.....22
12.7. Reponer configuración 22
13 Organizador.....22
14 Perfiles de usuario.....24
15 Seguridad, cuidado y precauciones.....25
16. ADVERTENCIAS.....27

Guía de usuario

CEL3

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Contenido de la caja

1	Teléfono móvil
2	Batería recargable de iones de litio de 1000mAh
3	Adaptador
4	Base se carga con botón de buscador de teléfono
5	Auriculares
6	Tarjeta Happy - Unhappy
7	Manual del usuario

2. INSTALACIÓN

Paso 1 - Retire la cubierta posterior deslizando la uña en la ranura pequeña en la parte inferior izquierda de la cubierta posterior del teléfono y extráigala suavemente.

Paso 2 - Instalar la tarjeta SIM. También puede instalar una tarjeta de memoria con una capacidad de hasta 16 GB para almacenar música o imágenes.

Paso 3 - Instalar la batería y poner la cubierta posterior.

Paso 4 - Cargue la batería por completo ya que la nueva batería se envía parcialmente cargada. Algunas baterías funcionan mejor después de varios ciclos completos de carga / descarga.

Paso 5 - Encender su teléfono presionando la tecla con la impresión roja durante 2 o 3 segundos.

CEL3

3. CONOZCA SU DISPOSITIVO

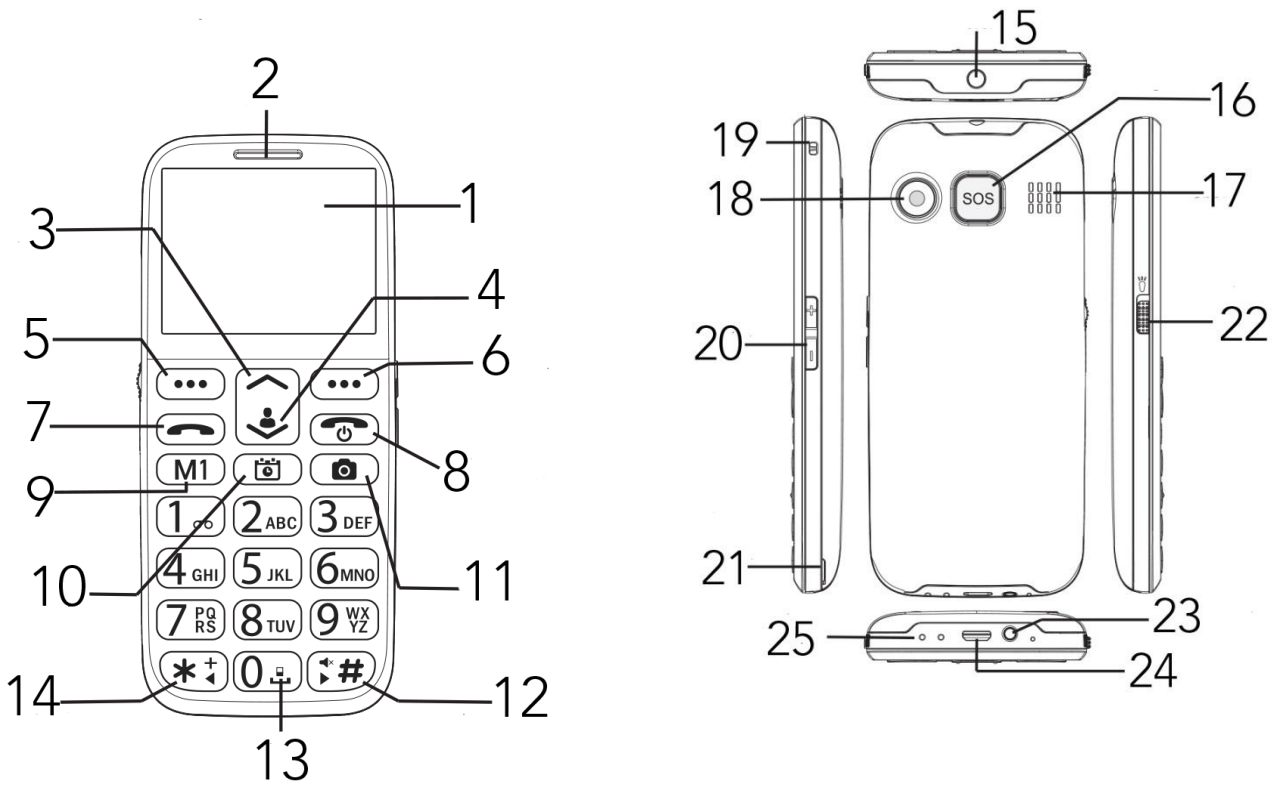

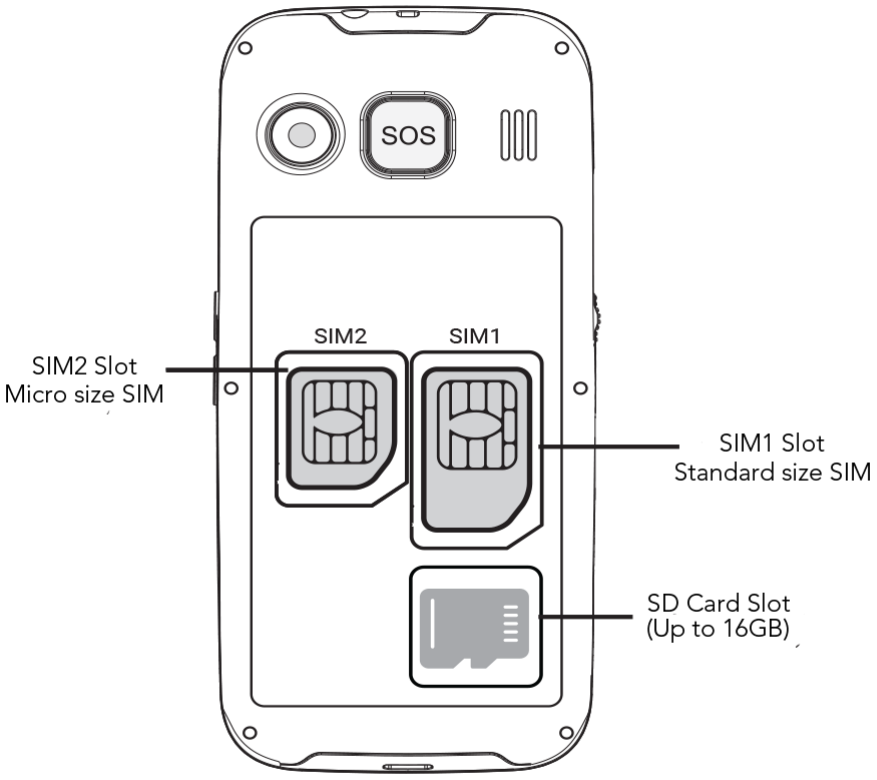

CEL3

1. Pantalla a color de 2.2''
2. Receptor
3. Tecla de flecha arriba y lista de contactos
4. Tecla de flecha abajo y contactos con foto
5. Botón Menú
6. Tecla Menú Rápido
7. Tecla verde
8. Tecla roja
9. Tecla M1 personalizada
10. Tecla de calendario
11. Tecla de la cámara
12. Tecla # y tecla de navegación derecha
13. Tecla de bloqueo del teclado
14. Tecla * y tecla de navegación izquierda
15. Luz de la linterna
16. Tecla SOS
17. Altavoz
18. Cámara
19. Cordón de soporte
20. Tecla de volumen "+/-"
21. Ranura para abrir la contraportada
22. Botón de la luz de la linterna
23. Clavija para auriculares
24. Puerto de carga USB
25. Punto de carga de base

••• Tecla de menú (o la tecla suave izquierda): Entrar en el menú o los submenús. Activar la función elegida.

••• Tecla Menú Rápido (o la tecla suave derecha): Ingrese Menú Rápido; Regresa al menú superior; Rechazar llamadas entrantes.

CEL3

Tecla verde (o tecla de llamada): Hacer una llamada, responder a una llamada o entrar en el historial de llamadas estando en modo de espera.

Tecla roja: Terminar una llamada o apagar el teléfono pulsando prolongadamente la tecla.

* y tecla de navegación izquierda: Presione esta tecla para navegar hacia la izquierda en diferentes opciones de menú; Presione dos veces para obtener "+" para llamar a números de teléfono internacionales; Presione una vez para elegir la puntuación en modo SMS.

Tecla # y navegación hacia la derecha: Presione esta tecla para navegar a la derecha en diferentes opciones de menú; presión prolongada para cambiar el modo General / Silencioso / Vibración en modo de espera; Presione una vez para cambiar el método de entrada al escribir SMS.

Tecla M1: Se ha dirigido al menú Alarma como predeterminado, pero usted puede cambiarlo. También puede configurarlo como Mensajería, Radio FM, Reproductor de audio. La ruta de configuración es: Menú> Menú Rápido > Configuración M1.

Tecla del calendario: Proporciona acceso directo a la lista de calendario.

Tecla de la cámara: Proporciona acceso directo a la cámara. Esta tecla también se usa para realizar fotografias.

Teclas de flecha para arriba Para desplazarse por las opciones cuando navega por una lista de menú; para acceder a la agenda telefónica como una tecla de acceso rápido en modo de espera.

Tecla de flecha abajo: Para desplazarse por las opciones cuando navega por una lista de menú; para acceder a los contactos con fotos como una tecla de acceso rápido en modo de espera.

CEL3

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla	Pantalla a color de 2.2''
Ranura para tarjeta SIM	Doble tipo mini SIM
Frecuencia	2G 850/900/1800/1900 MHz
Almacenamiento adicional	Hasta 16GB
Batería	1000mAh Li-ion
Linterna LED	Sí
Carga	USB. (base opcional)
Cámara	0,08 MP
Auriculares	3,5 mm estándar

5. CARACTERÍSTICA DEL BUSCADOR DE TELÉFONO

El dispositivo amigable viene con una característica única que le ayuda a encontrar su teléfono si lo ha extraviado en su hogar.

Simplemente presione el botón en su base especial y el dispositivo emitirá un sonido de sirena que le permitirá encontrarlo fácilmente. La sirena se detendrá cuando se vuelva a presionar el botón de la base o si se presiona el botón rojo en el dispositivo.

Esta función solo funciona cuando el acoplamiento está electrificado y cuando la distancia entre la base y el teléfono es inferior a 10-15 metros.

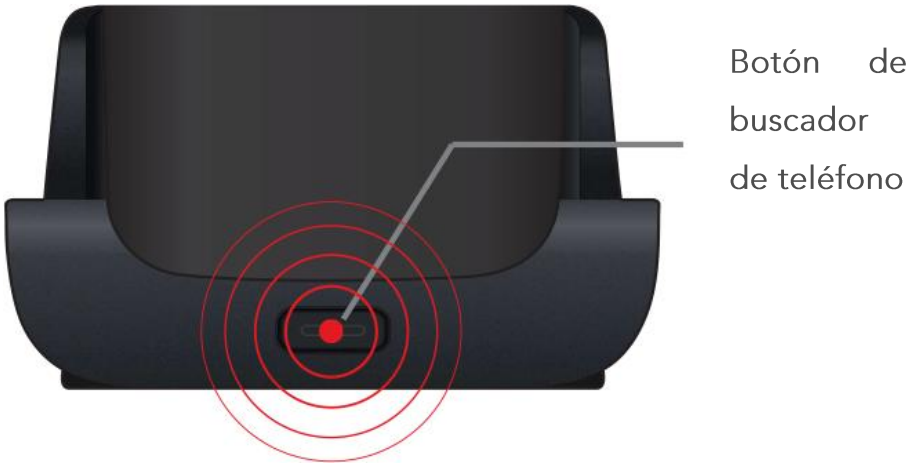

- La sirena se puede detener presionando el botón "Rojo" inmediatamente.
- Pero si desea detenerlo presionando el botón de la base, permita que suene de 3 a 4 segundos antes de presionar el botón de la base, ya que el botón de la base necesita tiempo para responder entre dos operaciones.
- Además, cada vez que se detiene la sirena sin importar el botón rojo o el botón de la base, antes de presionar el botón de la base para que suene nuevamente, espere 3-4 segundos. La razón es la misma que la anterior, necesita tiempo para responder.

6. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES PARA PERSONAS MAYORES

Fácil de escuchar
Sonido fuerte y claro Tonos altos
Fácil de sujetar
Cómodo de gran tamaño, ~ 115 * 43.5 * 14.5mm
Fácil de marcar
Pantalla a color de 2,2 pulgadas Teclas grandes y separadas Fuentes grandes en la pantalla Teclado parlante (mientras se marcan números) Esta opcion esta descativada de origen y puede ser configurada desde el menú de ¨Perfiles de Usuario¨
Fácil de encontrar
Incorpora una función de buscador de teléfono quie le ayudara a encontrar su teléfono dentro de casa.
Fácil de Usar
Función de Menú Rápido para acceder a funciones desde un solo lugar. Menú personalizado: oculte las funciones del menú que no desea usar. Teclas dedicadas para cambiar el volumen, bloquear / desbloquear el teléfono (presión larga de la tecla '0'), acceder a la cámara y recordatorios. 1 tecla personalizable para acceder rápidamente a la funciónes de menú más

utilizada. Posibilidad de instalación de cordón para colgar el teléfono alrededor de su cuello.
Metodo de carga fácil
Cargador de horquilla para una carga fácil (opcional)
Características de seguridad
Tecla SOS dedicada para obtener ayuda en emergencias Linterna con una tecla lateral dedicada
Otras características únicas
Lista blanca y lista negra para bloquear llamadas no deseadas Calendario: para establecer recordatorios únicos o recurrentes de medicamentos, citas con el médico, pagos de facturas, etc.

7. MENÚ RÁPIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL FOLLETO

7.1 Alarma

Se pueden establecer hasta cinco alarmas, pero están desactivadas por defecto. Puede activar uno, varios o todos ellos, según sea necesario. Para cada reloj despertador, puede tener configuraciones de personalización:

- Presione Editar para seleccionar el estado activado / desactivado. Presione "*" y "#" para apagarlo / encenderlo.
- Tiempo de alarma: Configúrelo como lo desee, pero ingrese la hora en formato de 24 horas. Por ejemplo, a las 15.30 p. M. Ingrese la hora como 15:30.

- Modo Repetición: Una vez, todos los días o personalizado.
- Tono de alarma: Hay 5 tonos de alarmas disponibles.
- Después de finalizar las personalizaciones, presione "opciones" y haga clic en "Guardar" para guardar / activar su configuración.
- Presione Guardar para activar la alarma.

7.2 Radio FM

Para escuchar sus canales de FM favoritos en el dispositivo. Presione la radio FM para ingresar y presione OK para seleccionar.

Presione Opciones y obtendrá lo siguiente:

- Lista de estaciones: aquí puede almacenar hasta 30 canales, ya sea manualmente o mediante la opción de búsqueda automática en el menú. Para ingresar manualmente los canales, use la tecla # para el decimal, por ejemplo, 93 # 5, obtendrá 93.5.
- Seleccione "Entrada manual" si desea ingresar el número de frecuencia del canal manualmente.
- Seleccione "Búsqueda automática" si desea buscar automáticamente y guardar los canales de radio disponibles. Haga esto en un área donde la intensidad de la señal de FM sea buena para el mejor impacto.
- Vaya a la configuración para configurar la reproducción en segundo plano (activar / desactivar), el altavoz (activar / desactivar), la calidad de audio (alta / baja) y el almacenamiento de grabación (tarjeta SD / teléfono).
- Presione la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo para cambiar al siguiente canal disponible. Los primeros nueve canales guardados también se pueden reproducir presionando la tecla numérica. Ejemplo para reproducir el canal guardado en el número 1, simplemente

presione la tecla 1.

- Presione la tecla de flecha hacia la izquierda (*) o derecha (#) para ajustar el volumen que desee, o presionando las teclas de volumen +/- directamente para obtener el volumen que necesita.
- Grabar - Presione Seleccionar para comenzar a grabar. Use la opción detener / pausar. Los archivos de audio se guardarán en la lista de archivos. Es recomendable tener su tarjeta SD como una opción de almacenamiento preferida, ya que su teléfono tiene un espacio extremadamente limitado para almacenar imágenes adicionales.

7.3 Eliminar todos los mensajes de la bandeja de entrada

Esta característica le permite eliminar todos los mensajes en la carpeta de la bandeja de entrada en un solo paso.

7.4 Eliminar todos los registros de llamadas

Esta característica le permite eliminar todo el historial de llamadas en un solo paso.

7.5 Lista negra

Esta característica le da la capacidad de poner en lista negra un número y evitar que lo llame.

- Seleccione el modo en "Activado" si desea activar esta función.
- Puede agregar hasta 20 números aquí. Presione "Editar" e ingrese el número y luego presione "Opciones", elija "Hecho" para guardar el número.
- Tenga en cuenta que es una función especial del teléfono y no está asociada con su tarjeta SIM.

7.6 Lista blanca

Esta función te ayuda a controlar quién puede o no llamarte con los siguientes

Esta función solo permite llamadas entrantes a partir de los números (máximo de 20) que se han incluido en la lista blanca. Esta característica es particularmente útil para las personas mayores que solo desean llamadas entrantes de un grupo selecto de personas y para evitar molestas llamadas de telemarketing. Tenga en cuenta que el teléfono no recibirá ninguna llamada entrante si esta función se ha activado por error y ningún número forma parte de su lista blanca.

- Seleccione el modo en "Activado" si desea activar esta función.
- Puede agregar hasta 20 números aquí. Presione "Editar" e ingrese el número y luego presione "Opciones", elija "Hecho" para guardar el número.

Importante: la lista negra y la lista blanca funcionan solamente en llamadas entrantes y no restringen al usuario de llamar. Si tanto la lista negra como la lista blanca se activan simultáneamente, la lista blanca anula la lista negra

7.7 Ocultar menú o personalizar su menú

Esta es otra característica única de este teléfono. Si bien el menú del teléfono es extremadamente simple y fácil de usar, con esta función, puede llevar la simplicidad y la facilidad a un nivel totalmente diferente.

La función Ocultar le permite ocultar tantas opciones de menú de Nivel 1 como desee (excluyendo Menú Rápido), por ejemplo, puede ocultar la opción de mensajes del menú. Para ocultar cualquier función:

- Presione Menú Rápido, vaya a Ocultar opciones de menú y presioneOK.
- Desplácese para elegir las funciones que desea ocultar y presione OK.

Nota: Esta característica solo oculta la función, pero no deshabilita su

funcionalidad.

7.8 Configuración de tecla M1

Este teléfono viene con varias teclas dedicadas para que pueda acceder directamente a las funciones sin tener que pasar por el menú. Estos incluyen teclas para calendario, linterna, cámara, etc.

Fuera de estos, hemos conservado una tecla (M1) para que la personalice de acuerdo con sus requisitos. Las opciones disponibles para personalizar son Mensajes, Radio FM, Reproductor de audio o Alarma.

La tecla M1 se ha dirigido al menú Alarma como opción predeterminada, que usted puede modificar.

Para personalizar la tecla, simplemente haga clic en Aceptar y luego seleccione entre las opciones dadas.

7.9. Configuración SOS

Su dispositivo viene con una tecla SOS dedicada que le permite buscar ayuda de familiares y amigos en caso de una emergencia y ahorrar un tiempo precioso.

Cuando la tecla SOS se presiona continuamente durante 3 segundos, el dispositivo automáticamente

1 Levanta una alarma tocando un sonido de sirena para alertar a las personas que se encuentran cerca de usted. (Verá una cuenta regresiva inversa de 5 segundos en la pantalla de su teléfono, durante la cual puede detener el proceso SOS presionando cancelar en caso de que se presione la tecla SOS por error).

2 Envía automáticamente un mensaje de emergencia a tus contactos de emergencia.

3 Llama a los contactos de emergencia uno por uno. La marcación se repite hasta que se responde la llamada, con un máximo de 3 veces.

4 Llama a los contactos de emergencia uno por uno. La marcación se repite hasta que se responde la llamada, con un máximo de 3 veces.

5 Si se responde una llamada SOS en cualquier momento durante el ciclo, el teléfono pasará al modo manos libres. Si las llamadas SOS no reciben respuesta al final de los tres ciclos de llamadas, la sirena continuará sonando, a menos que apague el modo SOS presionando la tecla SOS de la misma manera que solía activarlo.

Tenga en cuenta que el teléfono no entrará en modo de emergencia si se interrumpe el SOS en cualquier momento presionando la tecla SOS en la parte posterior de su teléfono.

La función SOS tiene la siguiente configuración:

Estado: use esto para activar la función SOS. SOS no se activará si esto permanece desactivado. Números de emergencia: puede agregar hasta 6 números de contacto de emergencia. Estos contactos reciben una llamada y un SMS cuando se activa SOS

7.10. Contactos con foto

Esta característica única le ayuda a guardar hasta 8 contactos con fotografías. Los contactos de fotos se pueden ver usando la tecla de flecha hacia abajo en el teclado. Para marcar a una persona cuya foto aparece en la pantalla, el usuario simplemente tiene que presionar la tecla de marcar y se realizará la llamada.

¿Cómo guardar fotos de contactos?

1 Vaya a Menú Rápido, y luego seleccione la configuración fotos de contactos. Pulse OK.
2 Ahora presione Editar
3 Agregar nombre y número de teléfono móvil
4 Presione "Opciones" para seleccionar la imagen de la persona que

llama. Puede hacerlo seleccionando la imagen de su archivo o capturando una nueva imagen a través de la cámara.

5 Una vez hecho esto, presione guardar.

8. Directorio telefónico

El teléfono puede almacenar hasta 300 números de teléfono. El número de números de teléfono que una tarjeta SIM puede almacenar depende de la capacidad de almacenamiento de la tarjeta SIM. Los números de teléfono almacenados en el teléfono móvil y en las tarjetas SIM forman una agenda.

8.1 Agregar nuevo contacto

- Pulse Menú, entre en la Agenda y pulse OK.
- Agregar nuevo contacto.
- Presione Seleccionar y luego, según su preferencia, guarde el contacto A SIM1 / SIM2 o Al teléfono. Presione OK para elegir el almacenamiento apropiado. Recomendamos que los contactos se guarden primero en la memoria del teléfono.
- Ingrese el Nombre, Número como desee, luego presione opciones, luego seleccione guardar y presione OK para guardar el número.
- Seleccione cancelar en caso de haber completado detalles incorrectos.

8.2 Ver otros contactos

Desplazarse hacia abajo le permite ver todos los contactos guardados. Si presiona opciones, se relacionará con el contacto resaltado en amarillo en su pantalla.

- Ver para ver el nombre y el número
- Enviar mensaje de texto enviar SMS
- Llamar - para llamar al contacto
- Editar - para editar los detalles de contacto
- Eliminar - para eliminar el contacto

- Copiar: para copiar los detalles de contacto a la SIM o al teléfono o al administrador de archivos
- Agregar número a la lista negra: para detener cualquier llamada entrante de este contacto
- Marcar varios- para seleccionar y enviar mensajes a múltiples contactos o eliminar múltiples contactos.

8.3 Configuraciones de la agenda

- Almacenamiento preferido: SIM1 / SIM2 / Teléfono / Todo
- Marcado rápido: para establecer un número como un número de marcado rápido. El número de emergencia 112 está configurado en el número de marcación rápida 5.
- Estado de la memoria: aquí verá el estado de la memoria de la agenda de este dispositivo, SIM1 y SIM2.
- Copiar contactos: puede copiar contactos de Teléfono / SIM1 / SIM2 a SIM2 / SIM1 / Teléfono.
- Mover contactos: procesa para mover sus contactos desde otro teléfono o SIM a su dispositivo.

1 Transfiere sus contactos al SIM desde tu teléfono anterior. (Consulte su viejo manual del auricular para más detalles).

2 Una vez hecho lo anterior, coloque la tarjeta SIM en su teléfono y presione Menú e ir al menú Agenda. Presione Opciones y seleccione la configuración de la agenda telefónica. Verá la opción Mover contactos, presione Ok.

3 Seleccione "de SIM1 o SIM2" de las opciones disponibles. Vuelva a confirmar presionando Ok cuando se le pregunte "Al teléfono" en la pantalla. Verá su lista de contactos, presione Opciones y seleccione Marcar todo. Una vez que todos los contactos estén seleccionados,

presione Opciones y seleccione Mover marcado. Una vez confirmado, los contactos de la tarjeta SIM se transferirán al teléfono.

*También puede mover contactos del teléfono a SIM1 o SIM2.

También tiene las siguientes opciones en la configuración de la agenda telefónica

1 Copie contactos de SIM1 / SIM2 al teléfono

2 Copie contactos del teléfono a SIM1 / SIM2

3 Borrar todos los contactos de SIM1 o SIM2 o del teléfono

9. Mensajes

9.1 Escribir un Mensaje

Ingrese la interfaz de edición para escribir su mensaje. Pulsar “*” para obtener la lista de puntuación y seleccionar la que quiere. Pulsar “#” para poder elegir distintos métodos de introducción. Si quiere borrar el contenido pulse la tecla programable para borrar uno por uno o pulse prolongadamente para borrar todo el contenido. Después de terminar la edición, presione "Opción" y seleccione "Enviar a" para ingresar el número de teléfono del Destinatario. Y luego presione "Opción" nuevamente para "Enviar" el mensaje.

9.2 Bandeja de entrada

Usted puede ver los mensajes recibidos. Después de ver, puede responder, llamar al remitente, Reenviar, Eliminar el mensaje y agregar el remitente a la agenda, si lo desea.

9.3 Bandeja de salida

Aquí se muestran los mensajes fallados que no se han enviado.

9.4 Borradores

Puede almacenar un mensaje como borrador y enviarlo más tarde según su conveniencia.

9.5 Enviar mensajes

Aquí muestra los mensajes que se han enviado con éxito.

9.6 Borrar mensaje

Puede eliminar todos los mensajes aquí, incluidos Bandeja de entrada, Bandeja de salida, Mensajes enviados y Borradores.

9.7 Configuración SMS

Esta opción le permite cambiar la configuración de los mensajes de texto y servicio

10. Historial de llamadas

Para ver el historial / lista de

1. Todas las llamadas
2. Llamadas pérdidas.
3. Llamadas realizadas
4. Recepción de llamadas
5. Eliminar registros de llamadas: puede eliminar todos los registros de llamadas o registros de llamadas para cualquiera de las categorías anteriores.

Para cada uno de los historiales, puede ver, llamar, enviar mensajes de texto, agregar a Lista negra, Editar antes de llamar y Eliminar.

11. Multimedia

11.1 Cámara

Usted puede ingresar a la cámara en este menú. Además, su teléfono viene con una tecla de cámara dedicada que se puede usar para activar la cámara y hacer fotografias. Presione Hacer clic para capturar la foto y seleccionar opciones para enviar la foto capturada a través de Bluetooth o eliminarla.

11.2 Visor de imágenes

Seleccione Visor de imágenes en Multimedia para ver la lista de fotos guardadas. Puede navegar por las fotos presionando las teclas de flecha hacia

arriba y hacia abajo.

Seleccione Opciones para Ver, Enviar, Usar como, Cambiar nombre, Eliminar, Almacenamiento, etc.

Presione Almacenamiento para seleccionar el almacenamiento preferido. Es recomendable tener su tarjeta SD como una opción de almacenamiento preferida, ya que su teléfono tiene un espacio extremadamente limitado para almacenar imágenes adicionales.

11.3 Reproductor de audio

Para escuchar canciones, puede usar una tarjeta de memoria externa (Máx. 16 GB). Para reproducir música desde su tarjeta de memoria:

- Inserta la tarjeta de memoria externa con tu música en el teléfono.
- Seleccione Reproductor de audio, seleccione opciones y luego seleccione Lista de reproducción. La pantalla mostrará "Vacío" la primera vez que haga esto. Seleccione Opciones nuevamente y presione Ok para Agregar a la lista de reproducción. Ahora será redirigido a su tarjeta de memoria.
- Seleccione la carpeta deseada en su tarjeta de memoria y presione opciones. Se le darán 2 opciones: seleccione o Abra la carpeta. Si selecciona la carpeta y presiona OK, todas las canciones dentro de la carpeta estarán disponibles en la lista de reproducción en el reproductor de audio. Si abre la carpeta, podrá navegar a través de la lista de canciones y luego presionar OK para ver la misma canción en su lista de reproducción.
- Una vez que las canciones están en la lista de reproducción, puede escucharlas ingresando el menú Reproductor de audio. Puede navegar por la lista de canciones presionando la tecla de flecha hacia arriba o hacia abajo.

- Alternativamente, puede ir al menú Organizador, luego a la opción administrador de archivos, seleccionar su tarjeta SD, ir a su carpeta de música y reproducir la música que elija. La desventaja de hacer esto es que no disfrutará de música continuada y tendrá que seguir seleccionando una canción tras otra.

11.4 Lista de archivos

Aquí puede ver FM grabado o todos los archivos de audio.

12 Ajustes

Esto le permite personalizar la configuración. Presione Menú para ingresar a Configuración.

12.1 Configuración Dual SIM

- Abrir dual SIM: Después de la activación, ambas tarjetas SIM están disponibles para su uso.
- Abrir solo la SIM1: Después de la activación, solo SIM1 está disponible para su uso.
- Abrir solo la SIM2: Después de la activación, solo SIM2 está disponible para su uso.

12.2 Configuraciones del teléfono

Hora y Fecha: La configuración predeterminada es 24 horas para el tiempo y dd/mm/aa para la fecha. Puede cambiarlos a un formato diferente.

Idioma: El idioma predeterminado es el español. Puede cambiarlo a inglés, francés y portugués.

Pref. Método de entrada: Define el formato de entrada, por ejemplo, mayúsculas / minúsculas, números, etc.

Pantalla: Puede configurar el fondo de pantalla desde el sistema o desde la tarjeta SD.

- Puede configurar el tiempo de bloqueo automático de pantalla: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos o apagado.

- Puede permitir que la fecha y la hora se muestren o no.

Modo avión: Seleccione el modo de vuelo si está volando y no desea apagar su teléfono.

Misc. Ajustes> luz de fondo de la pantalla LCD: Esto le permite ajustar el brillo y la duración de la pantalla LCD con las teclas 4 y 6.

12.3 Configuraciones de red

Esta función lo ayuda a seleccionar la red de operadores a través del modo automático o manual. La configuración predeterminada para esto es Automático.

12.4 Configuraciones de Seguridad

Con esta función, puede evitar que otras personas usen su teléfono al poner un bloqueo del teléfono o SIM.

Seguridad SIM 1

Bloqueo de PIN: Para activar el bloqueo de PIN, debe introducir el código PIN correcto. Si establece el bloqueo de PIN en On, es necesario introducir el PIN cada vez que encienda el teléfono móvil. En el caso de insertar un PIN incorrecto tres veces consecutivas, es necesario introducir la clave de desbloqueo del PIN (PUK). El PUK se utiliza para desbloquear y cambiar el PIN de bloqueo. Para obtener el PUK póngase en contacto con sus proveedores de tarjetas SIM.

- Cambiar PIN
- Cambiar PIN2

Seguridad SIM 2

Igual que la seguridad SIM 1

Seguridad del Teléfono

La función le permite bloquear / desbloquear el teléfono. Si la activa, cada vez que encienda el teléfono tendrá que introducir la contraseña, que por defecto

es 1122.

12.5 Conectividad

Esto se refiere a la función Bluetooth. Puede encender y apagar el Bluetooth en este menú y enviar y recibir archivos a través del mismo. Antes de hacerlo, active el Bluetooth.

Encender/apagar

②Visibilidad: cuando está encendido, su dispositivo puede buscarse en otro dispositivo Bluetooth. Cuando está apagado, no se puede buscar.

Mi dispositivo: Aquí puede ver todos los dispositivos emparejados con el suyo. Si su dispositivo no se ha emparejado todavía, puede elegir "Añadir un dispositivo nuevo" y el teléfono buscará otros dispositivos con Bluetooth. Seleccione el que va a emparejar y luego pulse el botón "Emparejar" y digite la contraseña "0000" o "1234" para hacerlo. Una vez que ingrese la contraseña, se requerirá que el dispositivo que va a emparejar ingrese la misma contraseña.

Buscar dispositivo de audio

Mi nombre: Se establece "Sunstech" por defecto, también puede cambiarle el nombre como lo desee.

Avanzado:

- Ruta del audio: Deje en el teléfono o Reenviar al auricular Bluetooth.
- Almacenamiento: Teléfono o tarjeta de memoria.
- Mi dirección: 48:d3:c2:13:62:61. No se puede cambiar.

12.6. AJUSTES DE LLAMADA

Configuraciones de llamada SIM 1 y SIM 2

Llamada en espera: Esto te alerta y pone una llamada entrante en espera en caso de que ya esté hablando con alguien. La configuración predeterminada es Off.

Desvío de llamadas: Esto redirecciona sus llamadas a otro número especificado cuando su número está ocupado, no accesible, etc. La configuración predeterminada está desactivada.

Configuración avanzada

Grabadora de llamadas automática: Presione Ok para encender / apagar. Esta función ayuda a registrar todas sus llamadas automáticamente y almacenarlas en la lista de archivos. Necesitará tener una tarjeta SD para usar esta característica.

Modo de respuesta: con esto, puede configurar su teléfono para que recoja las llamadas presionando cualquier tecla o las llamadas se pueden responder automáticamente cuando usa un auricular.

12.7. Reponer configuración

Ingrese la contraseña (1122) para volver a la configuración original de fábrica. Tenga en cuenta que cuando restaure la configuración de fábrica, se borrarán su directorio telefónico, contactos de fotos, ajustes de SOS y todas las demás configuraciones.

13 Organizador

13.1 Alarma: Consulte la sección en Menú Rápido.

13.2 Calculadora: Esta función ofrece el servicio de distintas calculadoras, incluida la suma, resta, multiplicación y división.

13.3 Calendario

Puede usar esta función para configurar recordatorios de medicamentos, citas con el médico, cumpleaños, etc. Para usar esta función, presione la tecla dedicada para recordar en el teclado principal (tecla entre M1 y tecla de cámara).

Se le dirigirá a la vista de mes con la fecha actual resaltada en color.

CEL3

Presione Opciones para usar varias funciones:

Vistas: Esto le da una vista del recordatorio programado para un día en particular. Ver todo: Esto le da una vista de todos los recordatorios programados en su teléfono.

Añadir evento: Para agregar un nuevo recordatorio:

Seleccione Agregar evento y presione Seleccionar.

Ingrese el texto deseado en Asunto.

Ponga la fecha y hora de inicio del recordatorio en formato de 24 horas solamente.

Ponga la fecha y hora de finalización del recordatorio solo en formato de 24 horas.

Seleccione Tipo, por ejemplo, Recordatorio, Cumpleaños, Llamada, etc.

Establezca el modo de alarma en "Activado", si desea obtener una alerta para el recordatorio.

Decida la frecuencia del recordatorio que puede ser una vez; cada día; personalizado; semanal; mensual o anual.

Ingrese la ubicación deseada donde se supone que ocurrirá el evento.

Escribe detalles sobre el recordatorio.

Una vez hecho todo lo anterior, seleccione opciones y guarde el recordatorio.

El recordatorio comenzará a reflejarse en la vista de calendario. Pode almacenar un máximo de 25 recordatorios. Un recordatorio con una frecuencia de más de una vez solo se contará como un único recordatorio. Como ejemplo: si ha configurado un recordatorio de medicina para usted durante 13:00 h todos los días durante un año completo, se contará como un único recordatorio.

Eliminar evento: Desde aquí puede eliminar todos los recordatorios, o solo los recordatorios o recordatorios vencidos entre períodos específicos.

Saltar a la fecha: lo lleva a una fecha determinada para ver los recordatorios de esa fecha.

Ir a hoy: lo traerá de regreso a la fecha actual.

Inicio de la semana: puede decidir cambiar la vista del calendario comenzando la semana de lunes a domingo.

13.4 Administrador de archivos: Esto muestra los detalles de la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria externa. Puede ver / cambiar el nombre / eliminar los archivos desde aquí.

14 Perfiles de usuario

Este teléfono móvil proporciona múltiples perfiles, por lo que puede personalizar la configuración para adaptarse a eventos o entornos específicos. Las opciones disponibles son:

14.1 General - Personalización:

Tipo de alerta: Solo anillo; Vib. solamente; Vib. y anillo Vib. entonces suena

Tipo de anillo: Repetir; Solo pitido

Tono de llamada: Ring1 a Ring5; Seleccionar del archivo

Volumen de tono: Presione la tecla de flecha hacia arriba y hacia abajo o Volume +/- para ajustar

Mensaje: Tone1 a Tone6; Seleccionar del archivo

Volumen de mensaje: Presione la tecla de flecha hacia arriba y hacia abajo o Volume +/- para ajustar

Teclado: Silencio; Hacer clic; Tono; Tono de voz humana (si el tono de voz humana está activado, cuando presione 0-9, * y #, se informará).

Encendido: Silencio; Tono 1- Tono6

Apagado: Silencio; Tono 1- Tono6

Alerta del sistema: ON/OFF.

Nota: Después de finalizar la configuración, recuerde presionar "Opción" y luego "Guardar" para activar.

14.2 Silencioso - Personalización:

Tome la personalización general para referencia

14.3 Reunión - Personalización:

Tome la personalización general para referencia

14.4 Al aire libre - Personalización:

Tome la personalización general para referencia

Menú Rápido: Esta es una agregación de características especialmente diseñadas, únicas y extremadamente útiles. Consulte "CARACTERÍSTICAS DEL MENÚ RÁPIDO Y DEL FOLLETO" de la página 7 a la página 11.

15 Seguridad, cuidado y precauciones

Extremadamente importante. Por favor lea cuidadosamente

Cargue la batería por completo antes de usar su teléfono por primera vez.
Use solo el adaptador / cargador autorizado del fabricante para cargar su dispositivo. No sobrecargue Su dispositivo manteniéndolo continuamente en el cargador. No utilice cargadores / adaptadores con una especificación y salida diferente para cargar su teléfono. No seguir estas instrucciones puede perjudicar la vida útil de la batería y / o dañarla / hincharla y anulará la garantía.
Reemplace la batería con una batería autorizada por el fabricante solo en caso de que su batería necesite ser reemplazada / está hinchada.
No retire la batería del dispositivo mientras se está cargando. No aplaste,

perfore, cortocircuite los contactos externos ni los arroje al fuego o al agua. No exponga la batería a temperaturas superiores a 500° C.

Recicle o deseche la batería usada como lo estipula la normativa local para proteger el medio ambiente.

No desmonte el teléfono y / o los accesorios. Repare su dispositivo solo con personal autorizado del fabricante. Por favor use piezas proporcionadas por el fabricante solamente. Si no sigue esto, la garantía de su teléfono quedará anulada.

Mantenga su teléfono y accesorios fuera del alcance de niños pequeños y animales.

No utilice el teléfono móvil mientras conduce.

No use el teléfono si la pantalla está agrietada o rota, ya que podría dañar sus manos y / o su cara.

Mantenga su dispositivo alejado de líquidos. Apague el teléfono antes de limpiarlo. No use productos químicos o soluciones de limpieza para limpiar el teléfono.

El uso de teléfonos móviles en ciertas áreas / lugares / condiciones puede ser peligroso. Apague su teléfono dentro de aeronaves, en hospitales en áreas donde se usan químicos, en estaciones Combustible / -Gas; En y alrededor de las áreas que tienen equipos eléctricos / electrónicos; en Áreas donde se está llevando a cabo cualquier tipo de actividad de voladura.

Evite exponer su dispositivo y / o baterías a temperaturas extremas. Las temperaturas extremas reducen la capacidad de carga y la vida útil de las baterías y el teléfono móvil.

16. ADVERTENCIAS

	Correcta eliminación de este producto (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE) Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos. Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad. En la Unión Europea existen sistemas de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos utilizados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!
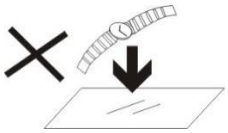	NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.
	NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.
	NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
	NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.

CEL3

	NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.
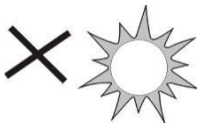	NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.
	NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40°C(104°F). La temperatura interna de funcionamiento para este dispositivo es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.

CEL3

	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
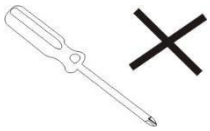	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.
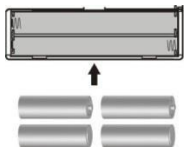	Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.
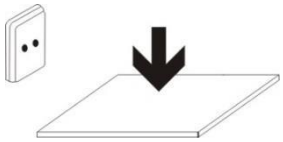	EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.
	Unión Europea: Información de eliminación: Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto y batería o pilas deben desecharse separadamente de los residuos domésticos. Cuando este producto termine su vida útil, llévelo a uno de los puntos de recogida indicados por sus autoridades locales. En el momento de desecharlas, ayude a conservar los recursos naturales a través de la recogida selectiva y del reciclaje de su producto (+baterías y pilas). Asegúrese que su producto se recicla con seguridad para la salud pública y para el ambiente.
FABRICADO EN CHINA	

CEL3

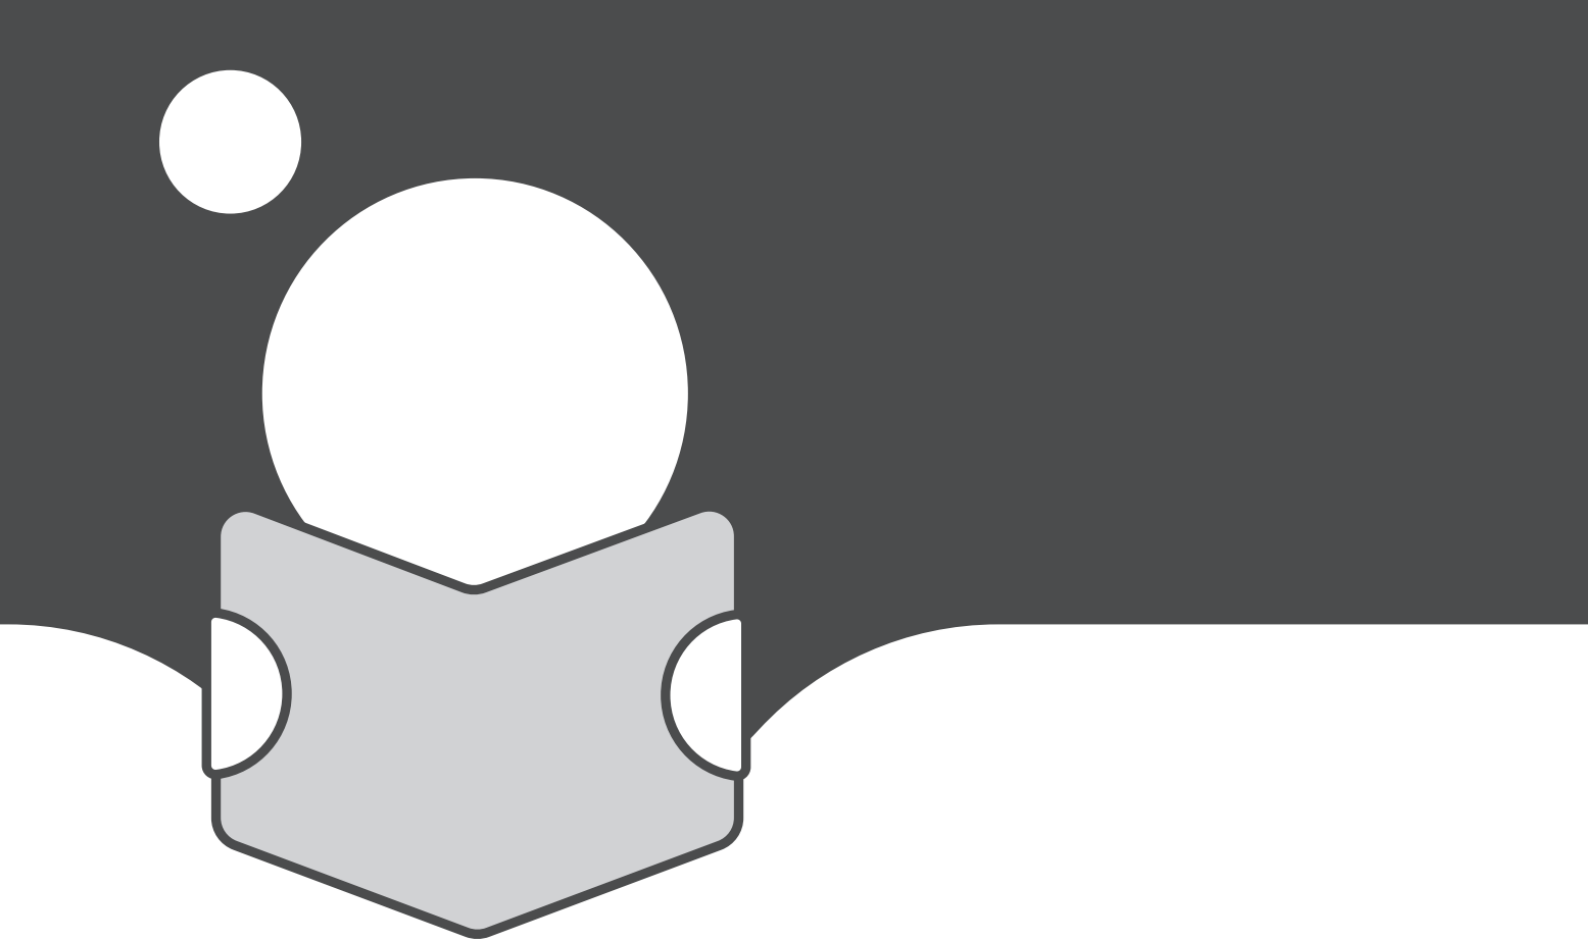

CEL3

Téléphone portable

GUIDE DE L’UTILISATEUR

CEL3

CONTENU

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE 1
Contenu de la boite 1
2. INSTALLATION 1
3. FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE APPAREIL 2
4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 5
5. FONCTIONNALITÉ DE RECHERCHE DE TÉLÉPHONE 5
6. CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES AUX PERSONNES ÂGÉES 7
7. MENU RAPIDE ET FONCTIONNALITÉS À PART 8
7.1 Réveil 8
7.2 Radio MF 9
7.3 Supprimer tous les messages de la boite de réception 10
7.4 Supprimer tous les journaux d'appel 10
7.5 Liste noire 10
7.6 Liste blanche 10
7.7 Cacher un menu ou le personnaliser 11
7.8 Configuration de la touche M1 12
7.9 Paramétrage de la touche SOS 12
7.10 Contacts avec photo 13
8. ANNUAIRE 14
8.1 Ajouter un nouveau contact 14
8.2 Voir les autres contacts 14
8.3 Paramétrage de répertoire téléphonique 15
9. MESSAGES TEXTE 16
9.1 Rédiger un message 16
9.2 Boite de réception 17
9.3 Boite d'envoi 17
9.4 Brouillons 17
9.5 Messages envoyés 17
9.6 Supprimer des messages 17

9.7 Paramétrage de SMS....17
10. HISTORIQUE D'APPELS....17
11. MULTIMÉDIA....18
11.1 Caméra....18
11.2 Visionneuse d'images....18
11.3 Lecteur audio....18
11.4 Liste des fichiers....19
12. CONFIGURATION....19
12.1 Configuration de deux SIM....19
12.2 Configuration de téléphone....20
12.3 Configuration de Réseau....20
12.4 Configuration de Sécurité....20
12.5 Connectivité....21
12.6 Paramètres d'appel....22
Paramètres d'appels de SIM1 et de SIM2....22
Paramètres avancés....22
12.7 Remise aux paramètres d'usine....22
13. ORGANISATEUR....23
13.1 Réveil....23
13.2 Calculatrice....23
13.3 Calendrier....23
14. DES PROFILS D'UTILISATEURS....25
14.1 Général - Personnalisation....25
15. MENU RAPIDE....25
16. SÉCURITÉ, SOIN ET PRÉCAUTIONS....26
17. AVERTISSEMENTS....27

CEL3

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Contenu de la boite

1	Votre téléphone portable
2	Batterie lithium-ion rechargeable de 1000 mAh
3	Adaptateur
4	Socle de charge avec bouton de recherche de téléphone
5	Écouteur
6	Carte Happy - Unhappy
7	Manuel d'utilisateur

2. INSTALLATION

Étape 1 - Enlevez le couvercle arrière en glissant un ongle dans la petite encoche au bas gauche du couvercle arrière du téléphone et tirez-le doucement.

Étape 2 - Mettez la carte SIM. Vous pouvez aussi mettre une carte mémoire d'une capacité juqu'à 16 Go pour stocker des images et de la musique.

Étape 3 - Mettez la batterie et remettez le couvercle arrière.

Étape 4 - Chargez complètement la batterie comme une batterie neuve est expédiée partiellement chargée. Certaines batteries fonctionnent mieux après plusieurs cycles de charge-décharge.

Étape 5 - Mettez votre téléphone en marche en appuyant 2 ou 3 secondes la touche avec l'impression en rouge.

CEL3

3. FAITES CONNAISSANCE AVEC VOTRE APPAREIL

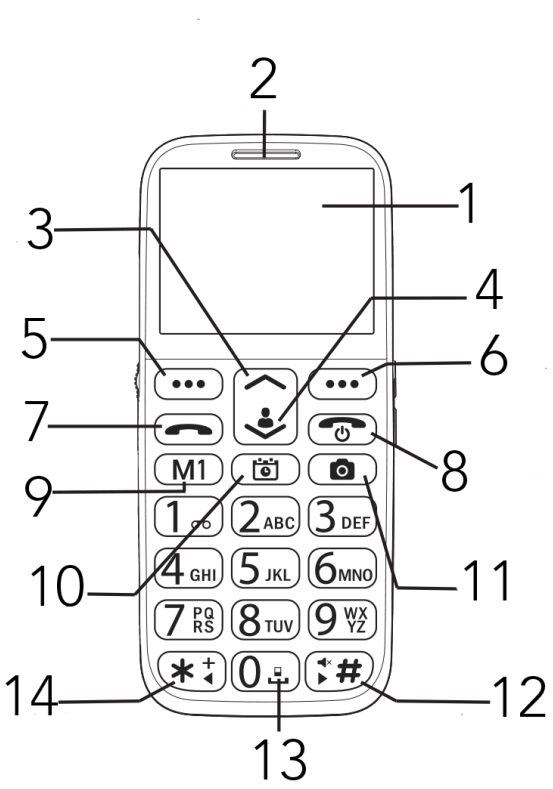

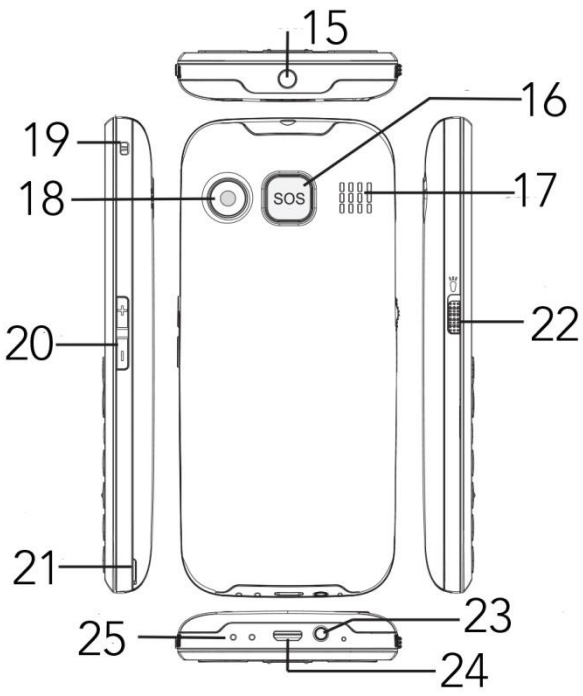

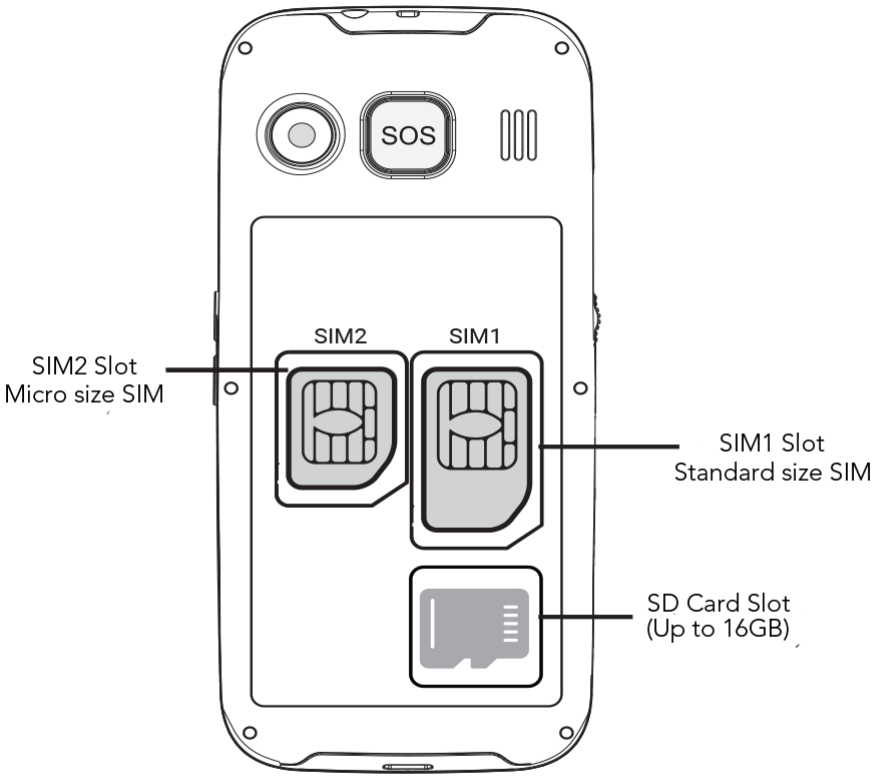

CEL3

1. Écran couleur de 2,2 pouces
2. Récepteur
3. Touche flèche vers le haut et répertoire téléphonique
4. Touche vers le bas et contacts avec photo
5. Touche de menu
6. Touche de menu rapide
7. Touche verte
8. Touche rouge
9. Touche M1 personnalisée
10. Touche calendrier
11. Touche caméra
12. Touche # et touche droite de navigation
13. Touche de verrouillage de clavier
14. Touche * et touche gauche de navigation
15. Lampe torche
16. Touche SOS
17. Haut-parleur
18. Caméra
19. Fixation de cordon
20. Touche volume +/-
21. Encoche pour ouvrir le couvercle arrière
22. Touche de lampe torche

CEL3

23. Prise d'écouteurs

24. Port de charge USB

25. Point de charge par socle

Touche de menu (ou touche multifonctions gauche): Accès au menus ou aux sous-menus; active la fonction choisie.

Touche de menu rapide ou touche multifonctions droite): Accès au menu rapide; Retour au menu supérieur; Rejet d'appel arrivant.

Touche verte (ou touche de composition): Pour effectuer un appel téléphonique; Pour répondre à un appel arrivant; Pour accéder à l'historique d'appels en mode veille.

Touche rouge: Pour terminer un appel; Pour mettre en marche/arrêter le téléphone par un appui long.

Touche * et touche gauche de navigation: Appuyez sur cette touche pour naviguer vers la gauche dans les différentes options de menu; Appuyez deux fois pour composer le « + » des numéros internationaux de téléphone; Appuyez une fois pour choisir la ponctuation lors de la rédaction d'un SMS.

Touche # et touche droite de navigation: Appuyez sur cette touche pour naviguer vers la droite dans les différentes options de menu; Appui long pour passer en mode Général/Silencieux/Vibratoire en veille; Appuyez une fois pour changer de méthode de saisie en mode rédaction de SMS.

Touche M1: Par défaut elle est affectée au menu de Réveil, mais vous pouvez changer cette affectation. Vous pouvez l'affecter à la Messagerie, à la Radio MF, au Lecteur audio. Le chemin de configuration est: Menu>Menu rapide>Configuration de M1.

Touche calendrier: Permet un accès direct à la liste de calendrier.

Touche caméra: Permet un accès direct à la caméra. Cette touche est aussi utilisée pour prendre des photos.

Touche flèche vers le haut: Pour parcourir les options d'une liste de menu; Pour accéder au répertoire téléphonique en tant que raccourci raccourci en mode veille.

Touche flèche vers le bas: Pour parcourir les options d'une liste de menu; Pour accéder aux contacts avec photos en tant que raccourci en mode veille.

4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Affichage	Écran couleur de 2,2 pouces
Logements pour	deux SIM
Fréquences	2G 850/900/1800/1900 MHz
Stockage supplémentaire	Jusqu'à 16 Go
Batterie	Li-ion de 1000 mAh
Lampe torche DEL	Oui
Charge	USB (Socle facultatif)
Caméra	0.08MP
Écouteur	3.5 mm standard

5. FONCTIONNALITÉ DE RECHERCHE DE TÉLÉPHONE

Cet appareil convivial a une fonctionnalité unique vous aidant à trouver votre

téléphone si vous l'avez égaré chez vous.

Appuyez simplement sur le bouton situé sur le socle spécial et l'appareil émettre un son de sirène vous permettant de le trouver facilement. La sirène s'arrêtera quand le bouton sur le socle est appuyé de nouveau ou si le bouton rouge de l'appareil est appuyé.

Cet fonctionnalité n'est active que quand le socle est sous tension et quand la distance entre le socle et le téléphone est inférieure à 10-15 mètres.

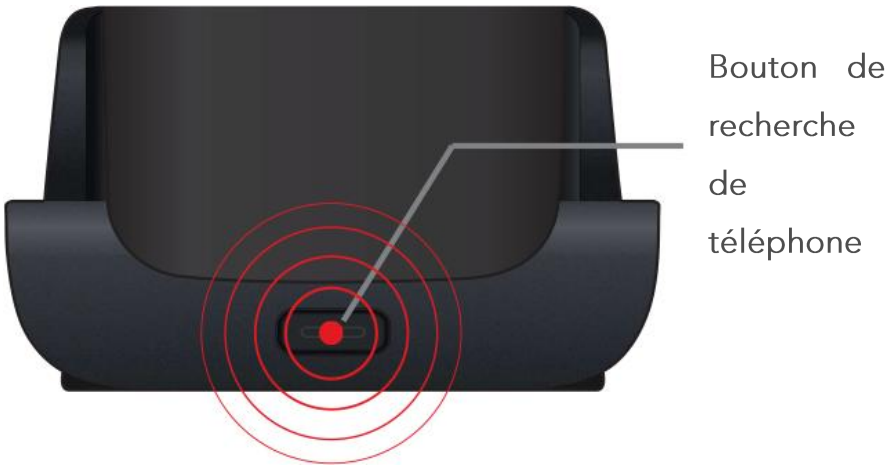

- La sirène peut être arrêtée en appuyant sur le bouton "Rouge" immédiatement même si elle sonne juste comme 0,5 seconde.
- Mais si vous voulez l'arrêter en appuyant sur le bouton du support, laissez-le sonner pendant 3-4 secondes avant d'appuyer sur le bouton. Parce que le bouton du support a besoin de temps pour répondre entre deux opérations.
- De plus, à chaque fois que la sirène est arrêtée par le bouton rouge ou le bouton du support, avant d' appuyer sur le bouton du support pour le faire sonner à nouveau, veuillez attendre 3-4 secondes. La raison est la même que ci-dessus, il faut du temps pour répondre.

CEL3

6. CARACTÉRISTIQUES CONVIVIALES AUX PERSONNES ÂGÉES

Facile à entendre
Son fort et clair Sonneries fortes
Facile à tenir
Grande dimension facile à tenir, ~115 x 43,5 x 14,5 mm
Composition facile
Écran couleur de 2,2 pouces Grandes touches séparées Grandes polices de caractères sur l'écran Clavier oral (pour la composition) Appel de contact avec photo
Facile à trouver
Comporte une unique fonctionnalité de recherche de téléphone si vous avez égaré l'appareil chez vous.
Facile à utiliser
Fonctionnalité Menu Rapide permettant d'accéder aux fonctionnalités conviviales pour les personnes âgées d'un seul endroit. Option de personnalisation de menu - cache les options de menu que vous ne voulez pas utiliser. Touches réservées pour modifier le volume, verrouiller/déverrouiller le

CEL3

téléphone (appui long sur la touche '0'), accès à la caméra et pour les rappels. 1 touche pouvant être personnalisée pour accéder rapidement à vos options de menu les plus utilisées. Possibilité de mettre un cordon pour suspendre le téléphone autour de votre cou.
Facile à charger
Socle de charge pour une charge facile (facultatif)
Fonctionnalités de sécurité
Touche SOS séparée pour obtenir de l'aide en urgence Lampe torche avec touche latérale séparée.
Autres fonctionnalités uniques
Liste blanche et liste noire noire pour bloquer les appelants non voulus. Calendrier – pour configurer les rappels uniques et répétitifs pour les médicaments, les rendez-vous avec le médecin, les paiements de factures, etc.

7. MENU RAPIDE ET FONCTIONNALITÉS À PART

7.1 Réveil

Cinq réveils peuvent être réglés. Ils sont désactivés par défaut. Vous pouvez en activer un, plusieurs, ou tous comme nécessaire. Pour chaque réveil vous avez des paramètres de personnalisation :

- Appuyez sur Modifier pour sélectionner le statut on/off. Appuyez sur "*" et "#" pour Activer/Désactiver.
- Heure de réveil: Réglez comme voulu en la saisissant en format 24

heures. Par exemple, pour 3 heures 30 de l'après-midi saisissez l'heure comme 15:30.

- Mode répétition: Choisissez entre une fois, chaque jour et personnalisé.
- Sonnerie de réveil: Il y a un choix de 5 sonneries.
- Après avoir terminé la configuration appuyez sur « Options » et sur « Enregistrer » pour enregistrer/activer votre configuration.
- Appuyez sur Enregistrer pour activer le réveil.

7.2 Radio MF

Pour écouter vos stations MF préférées avec l'appareil. Appuyez sur Radio MF pour accéder et appuyez sur OK pour sélectionner.

Appuyez sur « Options » et vous obtiendrez ce qui suit:

- Liste des stations – Vous pouvez mémoriser jusqu'à 30 stations – soit manuellement soit avec l'option de recherche automatique sur le menu. Pour mémoriser manuellement les stations utilisez la touche # pour les décimales, ex. 93#5 pour 93,5.
- Sélectionnez « Saisie manuelle » si vous voulez mémoriser manuellement la fréquence de la station.
- Sélectionnez « Recherche automatique » pour rechercher et mémoriser automatiquement les stations de radio disponibles. Veuillez faire cela dans un endroit où la force des signaux MF est la meilleure pour avoir le meilleur résultat.
- Allez à configuration pour paramétrer l'écoute en arrière-plan (on/off), haut-parleur (on/off), qualité audio (élevée/basse) et stockage d'enregistrement (carte SD ou téléphone).
- Appuyez sur la touche flèche ver le haut ou le bas pour passer à la station suivante. Les 9 premières stations peuvent aussi être écoutées

en appuyant sur les touches numériques. Exemple; pour écouter la station mémorisée numéro 1, appuyez simplement sur la touche 1.

- Appuyez sur la touche flèche vers la gauche (*) ou vers la droite (#) pour régler le volume ou appuyez directement sur la touche +/-.
- Enregistrement – Appuyez sur Sélectionner pour commencer l'enregistrement. Utilisez l'option commencer/arrêter. Les fichiers audio seront enregistrés dans la liste de fichiers. Il est recommandé de choisir la carte SD comme stockage préféré comme votre téléphone à un espace de stockage très limité pour stocker des images supplémentaires.

7.3 Supprimer tous les messages de la boite de réception

Cette fonctionnalité vous permet de supprimer en une seule étape tous les messages dans la boite de réception.

7.4 Supprimer tous les journaux d'appel

Cette fonctionnalité vous permet de supprimer en une seule étape toute l'historique d'appels.

7.5 Liste noire

Cette fonctionnalité vous permet de mettre un numéro sur la liste noire et l'empêcher de vous appeler.

- Mettez le mode sur « On » si vous voulez activer cette fonctionnalité.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 numéros à cette liste. Appuyez sur « Modifier » et saisissez le numéro puis appuyez sur « Options », sélectionnez « Fait » pour enregistrer le numéro.
- Veuillez noter que c'est une fonctionnalité particulière à votre téléphone qui n'est pas associée à votre SIM.

7.6 Liste blanche

Cette fonctionnalité aide à contrôler qui peut ou ne peut pas vous appeler

avec ce qui suit:

Cette fonctionnalité permet les appels arrivants figurant sur la liste blanche (20 au maximum). Cette fonctionnalité est particulièrement utile aux personnes âgées ne voulant recevoir des appels que de personnes choisies et voulant éviter les appels ennuyeux de télévente. Veuillez noter que l'appareil ne recevra aucun appel arrivant si cette fonctionnalité est activée par erreur et qu'aucun numéro ne figure sur la liste blanche.

- Mettez le mode sur « On » si vous voulez activer cette fonctionnalité.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 numéros à cette liste. Appuyez sur « Modifier » et saisissez le numéro puis appuyez sur « Options », sélectionnez « Fait » pour enregistrer le numéro.

Important - La liste noire et la liste blanche n'agissent que sur les appels arrivant et n'empêchent pas l'utilisateur d'appeler qui que ce soit. Si la liste noire et la liste blanche sont toutes deux activées, la liste Blanche outrepasse la liste noire.

7.7 Cacher un menu ou le personnaliser

C'est une autre fonctionnalité unique de l'appareil. Alors que le menu du téléphone est très simple à utiliser, cette fonctionnalité vous permet d'amener la simplicité et la facilité à un autre niveau.

La fonctionnalité Cacher vous permet de cacher autant d'options du Niveau 1 de menu que vous voulez (sauf le Menu rapide), par ex. vous pouvez cacher l'option messagerie du menu. Pour cacher une fonctionnalité quelconque:

- Appuyez sur Menu rapide, parcourez jusqu'à Options de menu cacher et appuyez sur OK.
- Parcourez pour sélectionner la/les fonctionnalité(s) que vous voulez cacher et appuyez sur OK.

Remarque : Cette fonctionnalité cache la fonctionnalité sans la désactiver.

7.8 Configuration de la touche M1

L'appareil comporte plusieurs touches pouvant être configurées pour pouvoir accéder directement aux fonctionnalités sans passer par le menu. Elles comprennent les touches pour le calendrier, la lampe torche, la caméra, etc.

À part ces touches, nous avons réservé la touche M1 pouvant être configurée selon votre besoin. Les options de configuration sont Messages, Radio MF, Lecteur audio et Réveil.

Par défaut la touche M1 est affectée au menu de Réveil – vous pouvez changer cette affectation.

Pour personnaliser la touche cliquez simplement sur OK et sélectionnez parmi les options offertes.

7.9 Paramétrage de la touche SOS

Votre appareil comporte une touche SOS dédiée vous permettant de demander l'aide de la famille ou des amis en cas d'urgence et d'économiser un temps précieux.

Quand la touche SOS est maintenue appuyée 3 secondes, l'appareil

1. Déclenchera une alerte en émettant un son fort de sirène pour alerter les personnes dans votre proximité. (Vous verrez un compte à rebours de 5 secondes sur l'écran de votre appareil durant lequel vous pouvez arrêter le processus de SOS en appuyant sur Annuler si la touche SOS est appuyée par erreur.
2. Enverra un message de SOS à vos contacts d'urgence.
3. Appellera les contacts d'urgence un par un. La composition est répétée tant qu'il n'a pas été répondu à l'appel – avec un maximum de 3 fois.
4. Appellera les contacts d'urgence un par un. La composition est répétée tant qu'il n'a pas été répondu à l'appel – avec un maximum de 3 fois.

5 S'il est répondu à un appel SOS à n'importe quel moment du cycle, le téléphone passera en mode mains libres. S'il n'y a pas de réponse aux appels SOS à la fin de trois cycles d'appels, la sirène continuera – à moins que vous n'arrêtiez le mode SOS en appuyant sur la touche SOS de la même façon que lors de l'activation.

Veuillez noter que le téléphone ne passera pas en mode urgence si le SOS est avorté à n'importe quel moment en appuyant sur la touche SOS au dos de votre téléphone.

Les paramètres de la fonctionnalité SOS sont les suivants:

Statut - Utilisez-le pour activer la fonctionnalité SOS. Un SOS ne sera pas déclenché si la fonctionnalité reste désactivée. Numéros d'urgence - Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 numéros de contact d'urgence. Ces numéros recevront un appel et un SMS quand un SOS est activé.

7.10 Contacts avec photo

Cette fonctionnalité unique vous permet d'enregistrer jusqu'à 8 contacts avec photo. Les contacts avec photo peuvent être vus en utilisant la touche flèche vers le bas du clavier. Pour appeler la personne dont la photo est sur l'écran, l'utilisateur doit simplement appuyer sur la touche de composition et l'appel sera effectué.

Comment enregistrer les contacts avec photo ?

1 Allez au Menu rapide et sélectionnez les paramètres de contacts photos. Appuyez sur OK.

2 Appuyez ensuite sur Modifier.

3 Ajoutez un nom et un numéro de portable.

4 Appuyez sur « Options » pour sélectionner la photo de la personne à appeler. Vous pouvez le faire en sélectionnant un fichier image ou en prenant une nouvelle photo avec la caméra.

5 Appuyez ensuite sur enregistrer.

8. ANNUAIRE

Le téléphone peut mettre en mémoire jusqu'à 300 numéros. Le nombre de numéros de téléphone que la carte SIM peut mettre en mémoire dépend de la capacité mémoire de la carte SIM. Les numéros de téléphone mis en mémoire dans le téléphone portable et dans les cartes SIM sont affichés dans le répertoire.

8.1 Ajouter un nouveau contact

- Appuyez sur Menu, sélectionnez Répertoire téléphonique et appuyez sur OK.
- Sélectionnez Ajouter nouveau contact.
- Appuyez sur Sélectionner et selon votre préférence enregistrez le contact dans la SIM1/SIM2 ou le téléphone. Appuyez sur OK pour sélectionner le stockage voulu. Nous recommandons que les contacts soient d'abord enregistrés dans la mémoire du téléphone.
- Saisissez le Nom, le Numéro comme voulu puis appuyez sur Options et sélectionnez Enregistrer et appuyez sur OK pour enregistrer le numéro.
- Sélectionnez Annuler si vous avez commis une erreur dans la saisie des détails.

8.2 Voir les autres contacts

Parcourir vers le bas vous permet de voir tous les contacts enregistrés. Si vous appuyez sur Options vous verrez ce qui suit concernant le contact surligné en jaune sur votre écran.

- Voir – pour voir le nom et le numéro
- Envoyer un SMS – pour envoyer un SMS

- Appeler – pour appeler le contact
- Modifier – pour modifier les détails du contact
- Supprimer – pour supprimer le contact
- Copier – pour copier les détails du contact sur la SIM ou dans le gestionnaire de fichier.
- Ajouter le numéro à la Liste noire – pour bloquer les appels de ce contact
- Marquer plusieurs - pour sélectionner et envoyer un message à plusieurs contacts ou pour supprimer plusieurs contacts.

8.3 Paramétrage de répertoire téléphonique

- Stockage préféré: SIM1 / SIM2 / Téléphone / Tous
- Composition abrégée: pour configurer un numéro en composition abrégée. Le numéro d'urgence 112 est configuré en composition abrégée numéro 5.
- Statut de mémoire: affiche le statut de mémoire de répertoire téléphonique dans cet appareil, dans la SIM1 et dans la SIM 2.
- Copier contacts: vous pouvez copier des contacts du Téléphone/de la SIM1/ de la SIM2 sur la SIM2/la SIM 1/le Téléphone.
- Importer contacts: pour importer vos contacts d'un autre téléphone ou de la SIM dans votre appareil.

1 Importer les contacts de votre ancien téléphone dans votre SIM. (Voir le manuel de votre ancien téléphone pour les détails).

2 Une fois le ci-dessus fait, mettez la SIM dans votre téléphone et appuyez sur Menu puis allez au menu de Répertoire téléphonique. Appuyez sur Options et sélectionnez Paramètres de Répertoire téléphonique. Vous verrez l'option Importer contacts, appuyez sur OK.

3 Sélectionnez « de SIM 1 ou SIM 2 » parmi les options disponibles. Confirmez de nouveau en appuyant sur OK quand demandé « Dans téléphone » sur l'écran. Vous verrez la liste des contacts, appuyez sur Options et sélectionnez Marquer tous. Une fois tous les contacts sélectionnés, appuyez sur Options et sélectionnez Importer marqués. Après confirmation les contacts sur la carte SIM seront transférés dans le téléphone.

Vous pouvez aussi transférer les contacts du téléphone dans la SIM1 ou la SIM 2.

Vous avez aussi les options suivantes de paramètres de Répertoire téléphonique:

1 Copier les contacts de la SIM1/SIM2 dans le téléphone

2 Copier les contacts du téléphone dans la SIM1/SIM2

3 Supprimer tous les contacts de la SIM1/SIM2/du Téléphone

9. MESSAGES TEXTE

9.1 Rédiger un message

Passez à l'interface de modification pour rédiger votre message. Un appui sur « * » affichera la liste des ponctuations et sélectionnez celle que vous voulez. Un appui sur « # » vous permet de choisir parmi les méthodes de saisie. Si vous voulez supprimer le contenu, appuyez sur la touche de fonction droite pour supprimer un par un ou faites un appui long pour supprimer tout le texte du message. Après avoir terminé la modification appuyez sur « Option » et sélectionnez « Envoyer à » pour saisir le numéro de téléphone du destinataire. Puis appuyez de nouveau sur « Option » pour envoyer le message.

9.2 Boite de réception

Vous pouvez lire vos messages reçus. Après les avoir lus, vous pouvez y Répondre, Appeler l'envoyeur, Transférer, Supprimer le message et Ajouter l'envoyeur au répertoire téléphonique si voulu.

9.3 Boite d'envoi

Les messages n'ayant pas pu être envoyés y sont affichés.

9.4 Brouillons

Vous pouvez enregistrer un message comme brouillon et l'envoyer plus tard à votre convenance.

9.5 Messages envoyés

Affiche les messages envoyés avec succès.

9.6 Supprimer des messages

Vous pouvez supprimer les messages de la boite de réception, de la boite d'envoi, des messages envoyés et des brouillons.

9.7 Paramétrage de SMS

Cette option vous permet de modifier les paramètres de messages texte et de messages de service.

10. HISTORIQUE D'APPELS

Pour voir l'historique/liste de

1. Tous les appels
2. Appels manqués
3. Appels composés
4. Appels reçus
5. Supprimer les journaux d'appels - Vous pouvez supprimer tous les journaux d'appel ou les journaux d'appels de l'une quelconque des catégories suivantes.

Pour chaque historique vous pouvez voir Appeler, Envoyer un message texte, Ajouter à la liste noire, Modifier avant appel et Supprimer.

11. MULTIMÉDIA

11.1 Caméra

Vous pouvez accéder à la caméra par ce menu. Votre appareil comporte aussi une touche particulière pour la caméra pouvant être utilisée pour activer la caméra et prendre des photos. Appuyez sur Cliquer pour prendre une photo et sélectionnez Options pour l'envoyer par Bluetooth ou la supprimer.

11.2 Visionneuse d'images

Sélectionnez Visionneuse d'images dans Multimédia pour voir la liste des photos enregistrées. Vous pouvez parcourir les photos en appuyant sur la touche flèche vers le haut ou vers le bas.

Sélectionnez Options pour Visionner, Envoyer, Utiliser comme, Supprimer, Stocker, etc.

Appuyez sur Stockage pour sélectionner le stockage préféré. Il est recommandé de choisir la carte SD comme stockage préféré comme votre téléphone à un espace de stockage très limité pour stocker des images supplémentaires.

11.3 Lecteur audio

Pour écouter des chansons vous pouvez utiliser une carte mémoire externe (16 Go max.) Pour lire la musique de votre carte mémoire:

- Veuillez insérer dans le téléphone la carte mémoire interne contenant votre musique.
- Sélectionnez Lecteur audio, sélectionnez Options puis sélectionnez Liste de lecture. L'écran affichera « Vide » la première fois que vous le ferez. Sélectionnez Options de nouveau et appuyez sur OK pour

ajouter à la liste de lecture. Vous serez dirigé vers votre carte mémoire.

- Sélectionnez le répertoire voulu de votre carte mémoire et appuyez sur options. Vous aurez 2 choix – Sélectionner ou Ouvrir le répertoire. Si vous sélectionnez le répertoire et appuyez sur OK, toutes les chansons du dossier seront sur la liste de lecture du lecteur audio. Si vous ouvrez le dossier, vous pourrez parcourir toutes les chansons et appuyer sur OK pour voir cette chanson sur votre liste de lecture.

- Une fois les chansons sur la liste de lecture, vous pourrez les écouter en accédant au menu du lecteur audio. Vous pouvez parcourir la liste des chansons en appuyant sur la touche flèche vers le haut ou vers le bas.

- Ou vous pouvez accéder au menu Organisateur, puis à l'option gestionnaire de fichiers, sélectionner votre carte SD, aller à votre répertoire de musique et lire la musique de votre choix. Le désavantage de cette méthode est que la musique ne sera pas continue et que vous devrez sélectionner une chanson après l'autre.

11.4 Liste des fichiers

Vous pouvez voir voir les fichiers d'enregistrement de Radio MF et tous les autres fichiers audio.

12. CONFIGURATION

Vous permet de personnaliser les paramètres. Appuyez sur Menu pour accéder aux Paramètres.

12.1 Configuration de deux SIM

- Activer deux SIM: Après cette activation les deux cartes SIM sont disponible à l'usage.

- N'activer que la SIM1: Après cette activation seule la SIM1 est disponible à l'usage.

- N’activer que la SIM2: Après cette activation seule la SIM2 est disponible à l’usage.

12.2 Configuration de téléphone

Heure et Date: Le paramètre par défaut est 24 heures pour l’heure et jj/mm/aa pour la date. Vous pouvez modifier ces formats.

Langue La langue par défaut est l’espagnol. Vous pouvez la modifier en anglais, français et portugais

Méthode préférée de saisie: Définit le format de saisie ex. lettres capitales/minuscules, chiffres, etc.

Affichage:

- Vous pouvez paramétrer un fond d’écran du système ou de la carte SD.

- Vous pouvez paramétrer la durée avant verrouillage automatique de l’écran: 15 secondes, 30 secs, 1 min, 5 min ou off.

- Vous pouvez activer ou désactiver l’affichage de la date et de l’heure.

Mode vol: Sélectionnez le mode vol si vous êtes en vol et ne souhaitez pas éteindre.

Paramètres Divers > Rétroéclairage LCD: Vous pouvez régler la brillance et la durée d’allumage de l’écran LCD en utilisant les touches 4 et 6.

12.3 Configuration de Réseau

Vous pouvez automatiquement ou manuellement sélectionner l’opérateur de réseau. Le paramètre par défaut est Automatique.

12.4 Configuration de Sécurité

Vous pouvez empêcher les autres d’utiliser votre téléphone en verrouillant le téléphone ou une/les SIM.

Sécurité de SIM1

CEL3

Pour activer le verrouillage avec code PIN vous devez saisir le code PIN correct. Si vous activez le verrouillage par code PIN vous devrez saisir le code PIN chaque fois que vous mettez le téléphone portable en marche. Si vous saisissez un code PIN incorrect trois fois de suite, vous devez saisir le code de déblocage de PIN (PUK). Le code code PUK est utilisé pour débloquer et modifier le code PIN verrouillé. Pour obtenir le code PUK contactez votre fournisseur de carte SIM.

- Modifier PIN
- Modifier PIN2

Sécurité de SIM1

Identique à Sécurité de SIM1

Sécurité de téléphone

Cette fonction vous permet de verrouiller/déverrouiller le téléphone. Si vous l'activez, vous devez saisir le mot de passe (1122 par défaut) chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche.

12.5 Connectivité

Concerne la fonctionnalité Bluetooth. Vous pouvez activer/désactiver Bluetooth et envoyer/recevoir des fichiers via Bluetooth sur ce menu. Activez Bluetooth avant d'utiliser ce qui suit.

Mise en marche / Arrêt

②Visibilité: quand elle est activée, votre appareil peut être recherché par tout autre appareil Bluetooth. Quand elle est désactivée, il ne peut pas être recherché.

Mon appareil: Affiche tous les périphériques couplés à votre appareil. Si votre appareil n'a pas encore été couplé vous pouvez sélectionner « Ajouter nouveau périphérique » et le téléphone recherchera les périphériques Bluetooth. Sélectionnez celui que vous voulez coupler et appuyez sur le

bouton « Coupler », puis saisissez la mot de passe « 0000 » ou « 1234 » pour être couplé. Une fois que vous avez saisi le mot de passe, le même mot de passe devra être saisi sur le périphérique que vous allez coupler.

Recherche d'appareil audio

Mon nom: « Sunstech » par défaut. Vous pouvez le modifier comme voulu.

Avancé:

- Chemin audio: Laisser dans le téléphone ou Transférer à un téléphone Bluetooth.

- Stockage: Téléphone/carte mémoire

- Mon adresse: 48:d3:c2:13:62:61. Elle ne peut pas être modifiée.

12.6 Paramètres d'appel

Paramètres d'appels de SIM1 et de SIM2

Appel en attente: Vous êtes prévenu d'un appel arrivant mis en attente parce que vous parlez déjà à quelqu'un. Le paramètre par défaut est Off.

Renvoi d'appel: Vos appels sont dirigés vers un numéro spécifié quand votre numéro est occupé, non joignable, etc. La paramètre par défaut est Off.

Paramètres avancés

Enregistrement automatique d'appel: Appuyez sur OK pour activer ou désactiver. Cette fonctionnalité vous permet d'enregistrer automatiquement vos appels et des les stocker sur la liste de fichiers. Vous devez avoir une carte SD pour utiliser cette fonctionnalité.

Mode de réponse: vous pouvez configurer votre téléphone pour recevoir les appels en appuyant sur n'importe quelle touche ou les appels sont reçus automatiquement quand vous portez un casque d'écoute.

12.7 Remise aux paramètres d'usine

Saisissez le mot de passe (1122) pour revenir aux paramètres d'usine. Veuillez noter que quand vous remettez votre téléphone aux paramètres d'usine, votre répertoire, vos contacts avec photo, vos paramètres de SOS et tous les autres paramètres seront effacés.

13. ORGANISATEUR

13.1 Réveil

Voir la section de Menu rapide.

13.2 Calculatrice

Elle peut effectuer différents calculs comme les additions, soustractions, multiplications, divisions.

13.3 Calendrier

Vous pouvez paramétrer des rappels pour les médicaments, les rendez-vous avec votre médecin, les anniversaires, etc. Pour utiliser cette fonctionnalité veuillez appuyer sur la touche dédiée aux rappels sur le clavier principal (touche entre les touche M1 et Caméra).

Le mois sera affiché avec la date du jour surligné en couleur.

Appuyez sur Options pour les diverses fonctionnalités:

Voir: Vous pouvez voir les rappels programmés pour un jour particulier.

Voir tous: Vous pouvez tous les rappels programmés sur votre téléphone.

Ajouter évènement: Pour ajouter nouveau rappel:

Sélectionnez Ajouter évènement et appuyez sur Sélectionner.

Saisissez le texte voulu dans Objet.

Saisissez la date et l'heure de début de rappel uniquement en format 24 heures.

CEL3

Saisissez la date et l'heure de fin de rappel uniquement en format 24 heures.

Sélectionnez le Type, ex. Rappel, Anniversaire, Appel, etc.

Activez le Réveil si vous souhaitez être alerté du rappel.

Décidez de la fréquence du rappel: une fois, tous les jours, personnalisé, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Saisissez le lieu de l'évènement.

Écrivez des détails sur le rappel.

Une fois tout le ci-dessus fait, sélectionnez Options et enregistrez le rappel.

Le rappel sera affiché sur le calendrier. Vous pouvez paramétrer un maximum de 25 rappels. Un rappel effectué plus d'une fois sera compté comme un seul rappel. Par exemple – si vous avez paramétré un rappel pour médicaments à 13:00 heures chaque jour pour toute l'année, il ne sera compté que comme un seul rappel.

Supprimer évènement: Vous pouvez supprimer tous les évènement, ou les rappels en cours ou les rappels entre des périodes déterminées.

Sauter à une date: vous amène à une date particulière pour voir les rappels à cette date.

Aller à aujourd'hui: vous ramène à la date actuelle.

Début de semaine:Le calendrier peut être paramétré pour un début de semaine le lundi ou le dimanche.

13.4 Gestionnaire de fichiers

Affiche les détails de la mémoire du téléphone et de la carte mémoire externe. Vous pouvez voir/renommer/supprimer les fichiers.

CEL3

14. DES PROFILS D'UTILISATEURS

Ce téléphone mobile propose plusieurs profils, de sorte que vous pouvez personnaliser les paramètres pour les adapter à des événements ou des environnements spécifiques. Les options disponibles sont les suivantes:

14.1 Général - Personnalisation

Type d'alerte: Ring seulement Vib. seulement; Vib. et sonner; Vib. puis sonner

Type de sonnerie: Répéter; Bip seulement

Sonnerie: Ring1 à Ring5; Sélectionnez dans un fichier

Volume de la sonnerie: appuyez sur la touche fléchée Haut et Bas ou sur Volume +/- pour régler

Message: Tone1 à Tone6; Sélectionnez dans un fichier

Volume du message: Appuyez sur les touches fléchées haut et bas ou sur Volume +/- pour régler

Clavier: Silencieux Cliquez sur; Ton; Tonalité de voix humaine (si la tonalité de voix humaine est activée, lorsque vous appuierez sur 0-9, * & #, elles seront signalées.)

Mise sous tension: silencieuse; Tone 1- Tone6

Mise hors tension: silencieuse; Tone 1- Tone6

Alerte système: ON / OFF.

Remarque: Après avoir terminé le réglage, n'oubliez pas d'appuyer sur "Option" puis sur "Enregistrer" pour l'activer.

15. MENU RAPIDE

Ceci est une agrégation de fonctionnalités spécialement conçues, uniques et extr ê mement utiles. Veuillez vous reporter à "CARACTÉRISTIQUES

QUICKMENU ET STANDOUT" de la page 7 à la page 11.

16. SÉCURITÉ, SOIN ET PRÉCAUTIONS

Extrêmement important. Veuillez lire attentivement

Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

N'utilisez que des adaptateurs/chargeurs autorisés par le fabricant pour charger votre appareil. Ne surchargez pas pas votre appareil en le gardant continuellement sur le chargeur. N'utilisez pas de chargeurs/adaptateurs de spécifications et de sorties nominales différentes pour charger votre téléphone. Ne pas suivre ces instructions pourra diminuer la durée de vie de votre batterie, l'endommager ou la faire gonfler et annulera la garantie.

Si vous batterie nécessite un remplacement ou est gonflée, ne la remplacez que par une batterie autorisée par le fabricant.

Ne retirez pas la batterie de l'appareil quand il est en charge. N'écrasez pas, ne percez pas, ne mettez pas les contacts externes en cours circuit et n'éliminez pas au feu ou dans l'eau. N'exposez pas la batterie à des températures dépassant 50 °C.

Recyclez ou éliminez la batterie comme stipulé par les règlementations locales pour protéger l'environnement.

Ne démontez pas le téléphone ou ses accessoires. Ne faites réparer votre appareil que par un personnel autorisé par le fabricant. Veuillez n'utiliser que des pièces fournies par le fabricant. Ne pas observer cela annulera la garantie.

Gardez votre téléphone et ses accessoires hors de la portée des petits enfants et des animaux.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.

N'utilisez pas le téléphone si l'écran est fendu ou cassé car cela peut vous

blesser les mains ou le visage.

Gardez votre appareil loin des liquides. Éteignez le téléphone avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits chimiques ou des solutions de nettoyage pour nettoyer le téléphone.

L'utilisation de téléphones portables dans certaines zones/lieux/conditions peut être dangereuse. Éteignez votre téléphone dans les avions, les hôpitaux, les zones où des produits chimiques sont utilisés, dans les stations d'essence et de gaz, dans et autour des zones ayant des équipements électriques/électroniques, dans les zones où toute activité de dynamitage est effectuée.

Évitez d'exposer votre appareil ou les batteries à des températures extrêmes. Les températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie des batteries et du téléphone portable.

17. AVERTISSEMENTS

	Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE) Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie. Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel

CEL3

	nous vivons !
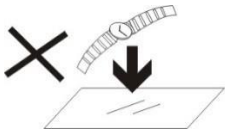	NE METTEZ PAS des objets sur l’appareil car ils peuvent le rayer.
	N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.
	NE POSEZ PAS l’appareil sur une surface inégale ou instable.
	N'insérez PAS d'objets étrangers dans l’appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.
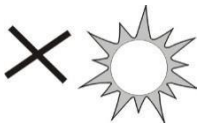	N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le éloigné des sources de chaleur.
	NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).
	N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.
	Veuillez consulter votre autorité locale ou détaillant pour l’élimination correcte des produits électroniques.

CEL3

	Il est normal que l'appareil et l'adaptateur chauffent durant la charge. Pour empêcher un inconfort ou une blessure due à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ALIMENTATION : Voir l'étiquette signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux indications de l'étiquette. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'appareil avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant de nettoyer. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour connecter ou déconnecter des périphériques ne prenant pas en charge hot-plug.
	Éteignez et débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer.
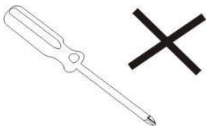	NE démontez PAS l'appareil. Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.
	L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération de l'appareil car il peut alors chauffer et mal fonctionner.
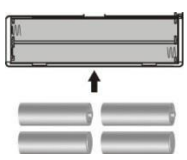	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions

CEL3

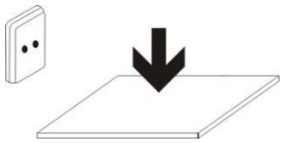	APPAREIL POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise secteur doit être située près de l'appareil et être facilement accessible.
	Union Européenne : Informations sur l'élimination. Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.
FABRIQUÉ EN CHINE	

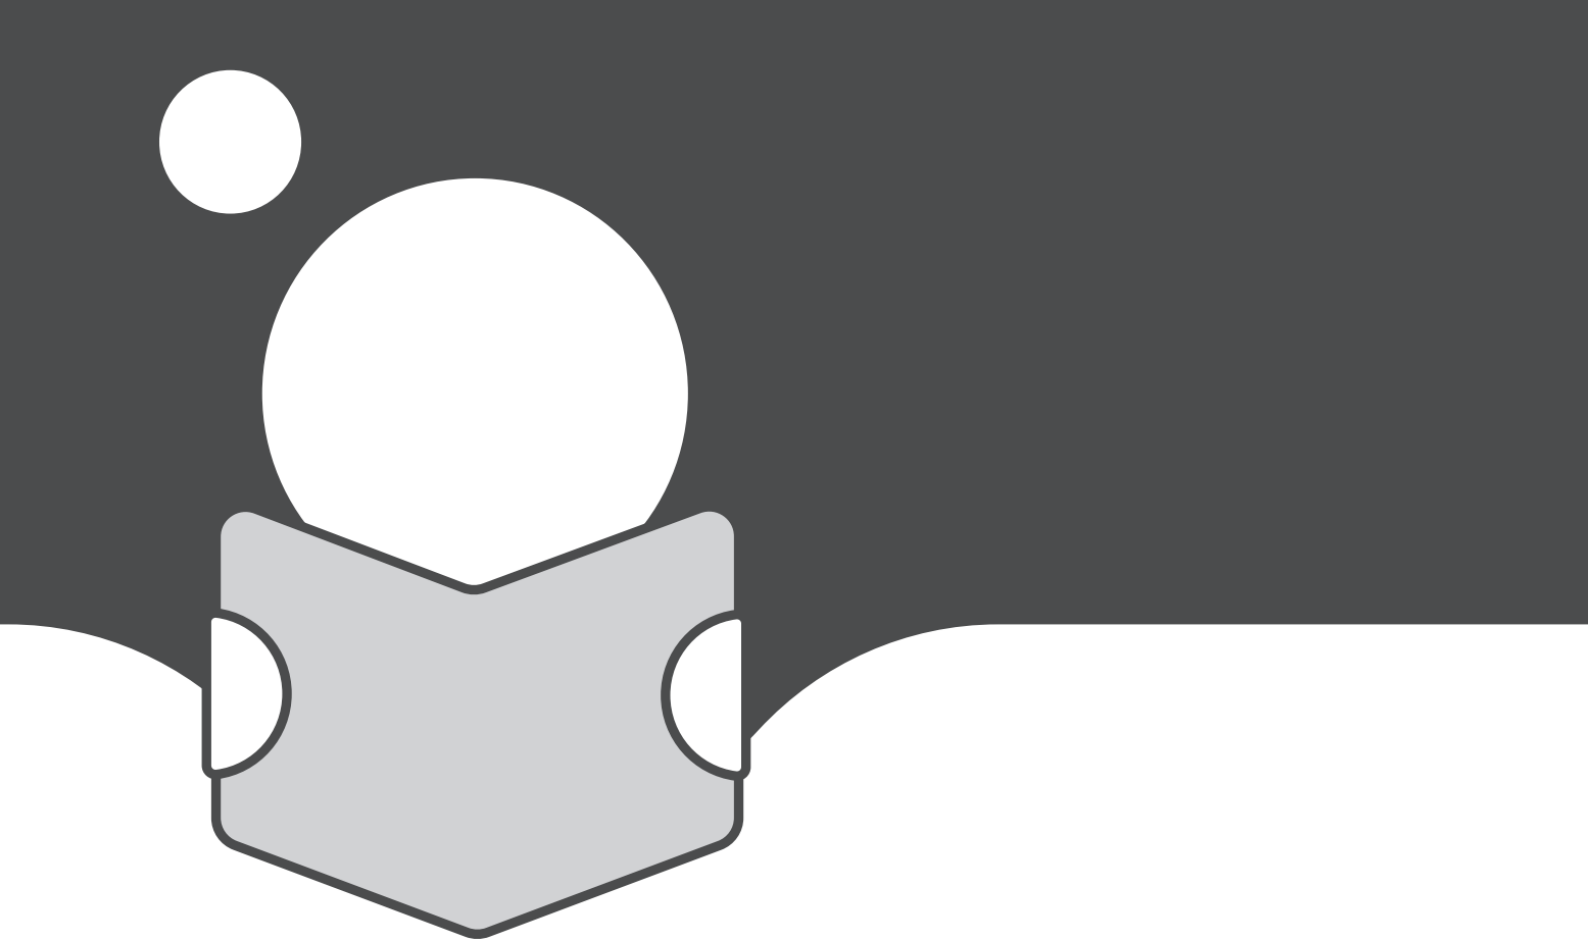

CEL3

TELEMÓVEL

GUIA DO UTILIZADOR

CEL3

CONTEÚDO

1. DESCRIÇÃO GERAL 1
Conteúdo da Caixa 1
2. INSTALAÇÃO 1
3. CONHEÇA O SEU DISPOSITIVO 2
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5
5. CARACTERÍSTICA DA PROCURA DE TELEFONE 5
6. CARACTERÍSTICAS AMIGÁVEIS PARA IDOSOS 7
7. QUICKMENU E CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 8
7.1 Alarme 8
7.2 Rádio FM 9
7.3 Eliminar todas as mensagens da caixa de entrada 10
7.4 Eliminar todos os registos de chamadas 10
7.5 Lista negra 10
7.6 Lista branca 10
7.7 Ocultar menu ou personalizar o seu menu 11
7.8 Configuração de tecla M1 11
7.9. Configuração SOS 12
7.10. Contatos com foto 13
8. LISTA TELEFÔNICA 13
8.1 Adicionar novo contacto 14
8.2 Ver outros contactos 14
8.3 Configurações da lista de contactos 15
9. MENSAGENS 16
9.1 Escrever uma mensagem 16
9.2 Caixa de entrada 16
9.3 Caixa de saída 16
9.4 Rascunhos 16
9.5 Mensagem enviada 16
9.6 Apagar enviada 17

9.7 Configuração de SMS....17
10. HISTÓRICO DE CHAMADAS....17
11. MULTIMÉDIA....17
11.1 Câmara....17
11.2 Visualizar imagens....17
11.3 Leitor de áudio....18
11.4 Lista de Ficheiros....19
12. CONFIGURAÇÃO....19
12.1 Configuração de Dual SIM....19
12.2 Configurações do telefone....19
12.3 Configuração de rede....20
12.4 Configurações de Segurança....20
12.5 Conectividade....21
12.6 Configurações de chamada....21
Configurações de chamada SIM 1 e SIM 2....21
Configuração avançada....22
12.7 Repor configuração....22
13. ORGANIZAÇÃO....22
14. PERFIS DE USUÁRIO....24
14.1 Geral - Personalização....24
14.2 Silencioso - Personalização....25
14.3 Reunião - Personalização....25
14.4 Exterior - personalização....25
15. QUICKMENU....25
16. SEGURANÇA, CUIDADO E PRECAUÇÕES....25
17. ADVERTÊNCIAS....27

Guia do utilizador

CEL3

1. DESCRIÇÃO GERAL

Conteúdo da Caixa

1	O seu telemóvel
2	Bateria recarregável de ião de lítio de 1000mAh
3	Adaptador
4	Carregador de base com botão de procura de telefone
5	Auricular
6	Cartão Happy - Unhappy
7	Manual do utilizador

2. INSTALAÇÃO

Passo 1 - Retire a tampa posterior deslizando a unha na ranhura pequena na parte inferior esquerda da tampa posterior do telefone e extraia-a suavemente.

Passo 2 - Instalar o cartão SIM. Também pode instalar um cartão de memória com uma capacidade até 16 GB para armazenar música ou imagens.

Passo 3 - Instalar a bateria e pôr a tampa posterior.

Passo 4 - Carregue a bateria por completo já que a nova bateria é enviada parcialmente carregada. Algumas baterias funcionam melhor depois de vários ciclos completos de carga/descarga.

Passo 5 - Ligar o seu telefone premindo a tecla com a impressão vermelha durante 2 ou 3 segundos.

CEL3

3. CONHEÇA O SEU DISPOSITIVO

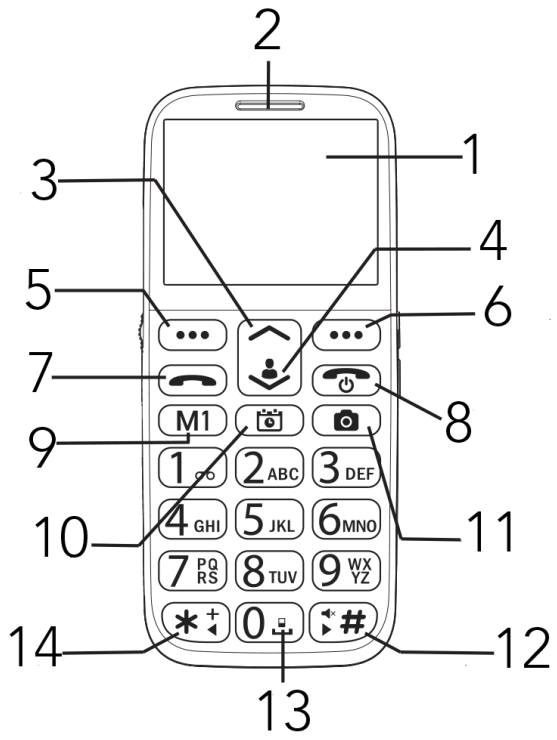

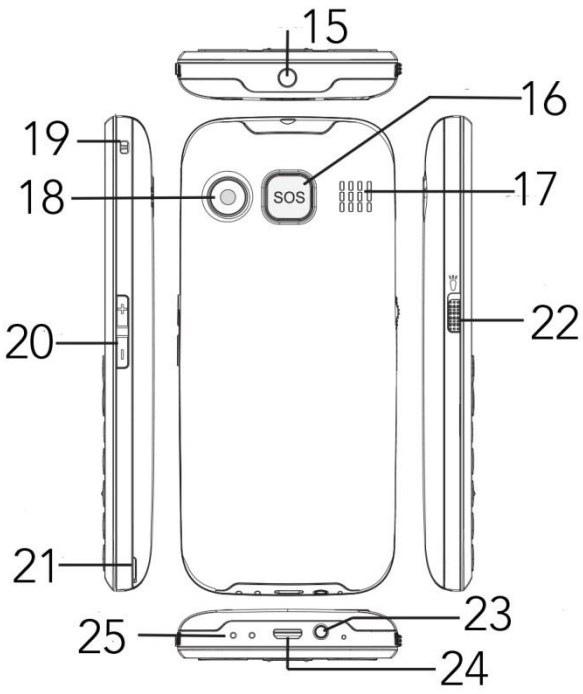

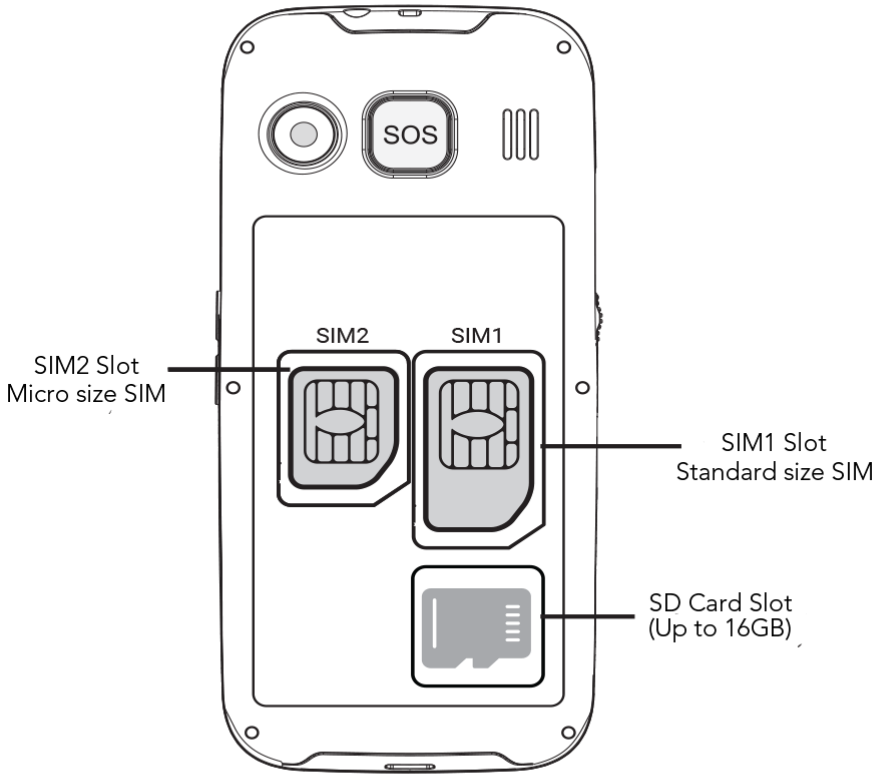

CEL3

1. Ecrã a cores de 2.2''
2. Recetor
3. Tecla de seta cima e lista de contactos
4. Tecla de seta baixo e contatos com foto
5. Tecla Menu
6. Tecla QuickMenu
7. Tecla verde
8. Tecla vermelha
9. Tecla M1 personalizada
10. Tecla de calendário
11. Tecla de câmara
12. Tecla # e tecla de navegação direita
13. Tecla de bloqueio do teclado
14. Tecla * e tecla de navegação esquerda
15. Luz da lanterna
16. Tecla de emergência
17. Altifalante
18. Câmara
19. Fita de suporte
20. Tecla de volume "+/-"
21. Ranhura para abrir a tampa traseira
22. Botão da luz da lanterna

CEL3

23. Ficha do auscultador

24. Porta de carregamento USB

25. Ponto de carga de base

Tecla de menu (ou a tecla suave esquerda): Entrar nos ou submenus; Ativar a função escolhida.

Tecla QuickMenu (ou a tecla suave direita): Entre em QuickMenu; Volta ao menu superior; Recusar chamadas recebidas.

Tecla verde (ou tecla de marcação): Fazer uma chamada telefónica; Atender uma chamada recebida; Entrar no registo de chamadas no modo de espera.

Tecla vermelha: Terminar uma chamada; Ligar/desligar o telefone pressionando prolongadamente.

* tecla e tecla de navegação esquerda: Prima esta tecla para navegar para a esquerda em diferentes opções de menu; Prima duas vezes para obter "+" para ligar para números de telefone internacionais; Prima uma vez para escolher a pontuação no modo de escrita SMS.

Tecla de navegação direita e tecla: Prima esta tecla para navegar para a direita em diferentes opções de menu; pressão prolongada para mudar o modo Geral/Silencioso/Vibração em modo de espera; Prima uma vez para mudar o método de entrada no modo de escrita SMS.

Tecla M1: Dirige-se ao menu Alarme por defeito, mas pode mudá-lo. Também pode configurar como Mensagens, Rádio FM, Leitor de áudio. A rota de configuração é: Menu> QuickMenu> Configuração M1.

Tecla do calendário: Proporciona acesso direto à lista de calendário.

Tecla de câmara: Proporciona acesso direto à câmara. Esta tecla também

se usa para clicar nas imagens.

Teclas de seta para cima: Para deslocar-se pelas opções quando navega por uma lista de menu; para aceder à agenda telefónica como uma tecla de atalho em modo de espera.

Tecla de seta para baixo: Para deslocar-se pelas opções quando navega por uma lista de menu; para aceder às fotos dos contactos como uma tecla de atalho em modo de espera.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ecrã	Ecrã a cores de 2.2''
Ranhura para cartão SIM	Dual
Frequência	2G 850/900/1800/1900 MHz
Armazenamento adicional	Até 16GB
Bateria	1000mAh ião-lítio
Lanterna LED	Sim
Em carregamento	USB. (base opcional)
Câmara	0,08 MP
Auricular	3,5 mm standard

5. CARACTERÍSTICA DA PROCURA DE TELEFONE

O dispositivo amigável vem com uma característica única que o ajuda a encontrar o seu telefone se o perdeu em casa.

CEL3

Basta premir o botão na sua base especial e o dispositivo emitirá um som de sirene que permitirá encontrá-lo facilmente. A sirene para quando voltar a premir o botão da base ou se premir o botão vermelho no dispositivo.

Esta função só funciona quando o acoplamento está eletrificado e quando a distância entre a base e o telefone é inferior a 10-15 metros.

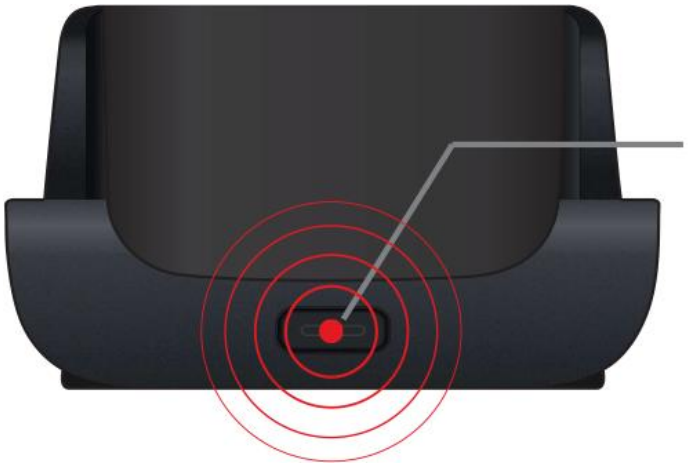

- A sirene pode ser parada pressionando o botão "Red" imediatamente, mesmo que soe como 0,5 segundo.
- Mas se você quiser pará-lo pressionando o botão cradle, por favor, deixe-o tocar como 3-4 segundos antes de você pressionar o botão berço. Porque o botão do berço precisa de tempo para resposta entre duas operações.
- Além disso, sempre que a sirene é interrompida, não importa pelo botão vermelho ou pelo botão do berço, antes de pressionar o botão do berço para que ele toque novamente, aguarde de 3 a 4 segundos. A razão é a mesma que acima, precisa de tempo para resposta.

CEL3

6. CARACTERÍSTICAS AMIGÁVEIS PARA IDOSOS

Fácil de ouvir
Som forte e claro Toques altos
Fácil de segurar
Cómodo de grande tamanho, ~ 115 * 43.5 * 14.5mm
Fácil de marcar
Ecrã a cores de 2,2 polegadas Teclas grandes e separadas Fontes grandes no ecrã Teclado falante (enquanto se marcam números) Função de marcação de foto
Fácil de encontrar
Vem com uma função de procura de telefone única se perdeu o seu telefone em casa.
Fácil de usar
Função de QuickMenu para aceder a funções amigáveis para pessoas idosas de um só lugar. Opção de menu personalizada: oculte as funções do menu que não deseja usar. Teclas dedicadas para mudar o volume, bloquear/desbloquear o telefone (pressão longa da tecla '0'), aceder à câmara e lembretes.

CEL3

1 tecla personalizável para aceder rapidamente à função de menu mais utilizada. Instalação de fita para pendurar o telefone à volta do pescoço.
Fácil de carregar
Carregador de base para um carregamento fácil (opcional)
Funcionalidades de Segurança
Tecla SOS dedicada para obter ajuda em emergências Lanterna com tecla lateral dedicada
Outras características únicas
Lista branca e lista negra para bloquear chamadas não desejadas Calendário: para estabelecer lembretes únicos ou recorrentes de medicamentos, consultas no médico, pagamentos de faturas, etc.

7. QUICKMENU E CARACTERÍSTICAS RELEVANTES

7.1 Alarme

Estão definidos cinco despertadores, mas desativados por defeito. Pode ativar um, vários ou todos conforme necessário. Para cada relógio despertador, pode ter configurações de personalização:

- Prima Editar para selecionar o estado ativado/desativado. Prima "*" e "#" para apagá-lo/ligá-lo.
- Tempo de alarme: Configure-o como pretender, mas insira a hora em formato de 24 horas. Por exemplo, às 15.30 p. M. Insira a hora como 15:30.
- Modo de repetição: Uma vez, todos os dias e personalizado para as suas opções, configure-o como pretender.

- Toque do alarme: Há 5 toques para as suas opções, configure-o como pretender.
- Depois de finalizar as personalizações, prima "opções" e clique em "Guardar" para guardar/ativar a sua configuração.
- Prima Guardar para ativar o alarme.

7.2 Rádio FM

Para ouvir os seus canais de FM favoritos no dispositivo. Prima rádio FM para inserir e prima OK para selecionar.

Prima Opções e obterá os seguintes:

- Lista de estações: aqui pode armazenar até 30 canais, quer manualmente ou mediante a opção de pesquisa automática no menu. Para inserir manualmente os canais, use a tecla # para o decimal, por exemplo, 93 # 5, obterá 93.5.
- Selecione "Entrada manual" se deseja inserir o número de frequência do canal manualmente.
- Selecione "Pesquisa automática" se deseja procurar automaticamente e guardar os canais de rádio disponíveis. Faça-o numa área onde a intensidade do sinal de FM seja boa para o melhor impacto.
- Vá à configuração para configurar a reprodução em segundo plano (ativar/desativar), o altifalante (ativar/desativar), a qualidade de áudio (alta/baixa) e o armazenamento de gravação (cartão SD/telefone).
- Prima a tecla de seta para cima ou para baixo para mudar para o seguinte canal disponível. Os primeiros nove canais guardados também se podem reproduzir premindo a tecla numérica. Exemplo para reproduzir o canal guardado no número 1, simplesmente prima a tecla 1.
- Prima a tecla de seta para a esquerda (*) ou direita (#) para ajustar o

volume que pretende, ou premindo as teclas de volume +/- diretamente para obter o volume que necessita.

- Gravar - Prima Selecionar para começar a gravar. Use a opção parar/pausar. Os arquivos de áudio guardam-se na lista de arquivos. É recomendável ter o seu cartão SD como uma opção de armazenamento preferida, visto que o seu telefone tem um espaço extremamente limitado para armazenar imagens adicionais.

7.3 Eliminar todas as mensagens da caixa de entrada

Esta característica permite eliminar todas as mensagens na pasta da caixa de entrada num só passo.

7.4 Eliminar todos os registos de chamadas

Esta característica permite eliminar todo o historial de chamadas num só passo.

7.5 Lista negra

Esta característica dá-lhe a capacidade de pôr em lista negra um número e evitar que lhe liguem.

- Selecione o modo em "Ativado" se deseja ativar esta função.
- Pode adicionar até 20 números aqui. Prima "Editar" e insira o número e logo prima "Opções", escolha "Feito" para guardar o número.
- Tenha em conta que é uma função especial do telefone e não está associada ao seu cartão SIM.

7.6 Lista branca

Esta função ajuda a controlar quem pode ou não lhe ligar com os seguintes

Esta função só permite chamadas recebidas a partir dos números (máximo de 20) que se incluíram na lista branca. Esta característica é particularmente útil para as pessoas idosas que só desejam chamadas recebidas de um determinado grupo de pessoas e para evitar chamadas de telemarketing

incómodas. Tenha em conta que o telefone não receberá nenhuma chamada se esta função for ativada por erro e nenhum número fizer parte da sua lista branca.

- Selecione o modo em "Ativado" se deseja ativar esta função.
- Pode adicionar até 20 números aqui. Prima "Editar" e insira o número e logo prima "Opções", escolha "Feito" para guardar o número.

Importante: a lista negra e a lista branca funcionam apenas em chamadas recebidas e não restringem o utilizador de ligar a alguém. Se tanto a lista negra como a lista branca são ativadas simultaneamente, a Lista branca anula a lista negra

7.7 Ocultar menu ou personalizar o seu menu

Esta é outra característica única deste telefone. Enquanto o menu do telefone é extremamente simples e fácil de usar, com esta função, pode levar a simplicidade e a facilidade a um nível totalmente diferente.

A função Ocultar permite ocultar tantas opções de menu de Nível 1 como pretendido (excluindo QuikMenu), por exemplo, pode ocultar a opção de mensagens do menu. Para ocultar qualquer função:

- Prima QuikMenu, vá a Ocultar opções de menu e prima OK.
- Desloque para escolher as funções que deseja ocultar e prima OK.

Nota: Esta característica só oculta a função, mas não desabilita a sua funcionalidade.

7.8 Configuração de tecla M1

Este telefone vem com várias teclas dedicadas para que possa aceder diretamente às funções sem ter que passar pelo menu. Incluem teclas para calendário, lanterna, câmara, etc.

Fora destes, mantivemos uma tecla (M1) para que a personalize de acordo

com os seus requisitos. As opções disponíveis para personalizar são Mensagens, Rádio FM, Leitor de áudio ou Alarme.

A tecla M1 dirige-se ao menu Alarme como opção por defeito que pode modificar.

Para personalizar a tecla, basta clicar em Aceitar e depois selecione entre as opções dadas.

7.9. Configuração SOS

O seu dispositivo vem com uma tecla SOS dedicada que permite procurar ajuda de familiares e amigos em caso de uma emergência e poupar um tempo precioso.

Quando a tecla SOS é premida continuamente durante 3 segundos, o dispositivo automaticamente

1 Origina um alarme a tocar um som de sirene para alertar as pessoas que se encontram perto de si. (Verá uma contagem decrescente de 5 segundos no ecrã do seu telefone, durante a qual pode parar o processo SOS premindo cancelar em caso de se premir a tecla SOS por erro).

2 Envia automaticamente uma mensagem de emergência aos seus contactos de emergência.

3 Liga para os contactos de emergência um a um. A marcação repete-se até a chamada ser atendida, num máximo de 3 vezes.

4 Liga para os contactos de emergência um a um. A marcação repete-se até a chamada ser atendida, num máximo de 3 vezes.

5 Se se atender uma chamada SOS em qualquer momento durante o ciclo, o telefone passará ao modo mãos livres. Se as chamadas SOS não forem atendidas ao final dos três ciclos de chamadas, a sirene continuará a soar, a menos que desligue o modo SOS premindo a tecla SOS da mesma forma com a ativa.

CEL3

Tenha em conta que o telefone não entrará em modo de emergência se se interromper o SOS em qualquer momento premindo a tecla SOS na parte posterior de o seu telefone.

A função SOS tem a seguinte configuração:

Estado: use isto para ativar a função SOS. SOS não se ativará se isto permanecer desativado. **Números de emergência**: pode adicionar até 6 números de contacto de emergência. Estes contactos recebem uma chamada e um SMS quando se ativa SOS

7.10. Contatos com foto

Esta característica única ajuda a guardar até 8 contactos com fotografias. Os contactos de fotos podem ser vistos usando a tecla de seta para baixo no teclado. Para marcar uma pessoa cuja foto aparece no ecrã, o utilizador só tem de premir a tecla de marcação e realizará a chamada.

Como guardar fotos de contactos?

1. Vá a QuikMenu, e depois selecione a configuração fotos de contactos. Prima OK
2. Agora prima Editar
3. Adicionar nome e número de telemóvel
4. Prima "Opções" para selecionar a imagem da pessoa que liga. Pode fazê-lo selecionando a imagem do seu arquivo ou tirando uma nova foto através da câmara.
5. Feito isto, prima guardar.

8. LISTA TELEFÔNICA

O telefone pode armazenar até 300 números de telefone. O número de números de telefone que um cartão SIM pode armazenar depende da

capacidade de armazenamento do cartão SIM. Os números de telefone armazenados no telemóvel e nos cartões SIM formam uma lista de contactos.

8.1 Adicionar novo contacto

- Prima Menu, entre na Lista de Contactos e prima OK. (
- Selecione adicionar novo contacto.
- Prima Selecionar e depois, segundo a sua preferência, guarde o contacto no SIM1/SIM2 ou no telefone. Prima OK para escolher o armazenamento apropriado. Recomendamos que os contactos sejam guardados primeiro na memória do telefone.
- Insira o Nome, Número como desejado, depois prima opções, depois selecione guardar e prima OK para guardar o número.
- Selecione cancelar em caso de ter inserido detalhes incorretos.

8.2 Ver outros contactos

Deslocar-se para baixo permite ver todos os contactos guardados. Se premir opções, relacionar-se-á o contacto ressaltado em amarelo no seu ecrã.

- Ver- para ver o nome e o número
- Enviar mensagem de texto- enviar SMS
- Ligar - para ligar ao contacto
- Editar - para editar os detalhes de contacto
- Eliminar - para eliminar o contacto
- Copiar: para copiar os detalhes de contacto ao SIM ou ao telefone ou ao administrador de arquivos
- Adicionar número à lista negra: para parar qualquer chamada recebida deste contacto
- Marcar vários- para selecionar e enviar mensagens a múltiplos

contactos ou eliminar múltiplos contactos.

8.3 Configurações da lista de contactos

- Armazenamento preferido: SIM1/SIM2/Telefone/Tudo
- Marcação rápida: para estabelecer um número como um número de marcação rápida. O número de emergência 112 está configurado no número de marcação rápida 5.
- Estado da memória: aqui verá o estado da memória da agenda deste dispositivo, SIM1 e SIM2.
- Copiar contactos: pode copiar contactos de Telefone/SIM1/SIM2 para SIM2/SIM1/Telefone.
- Mover contactos: processe para mover os seus contactos de outro telefone ou SIM para o seu dispositivo.

1 Transfere os seus contactos ao SIM a partir do seu telefone anterior. (Consulte o seu manual do seu telefone velho para mais detalhes).

2 Uma vez feito o anterior, coloque o cartão SIM no seu telefone e prima Menu e ir ao menu Agenda. Prima Opções e selecione a configuração da agenda telefónica. Verá a opção Mover contactos, prima Ok.

3 Selecione "de SIM1 ou SIM2" das opções disponíveis. Volte a confirmar premindo Ok quando se pergunta "Para o telefone" no ecrã. Verá a sua lista de contactos, prima Opções e selecione Marcar tudo. Assim que todos os contactos estejam selecionados, prima Opções e selecione Mover marcação. Uma vez confirmado, os contactos do cartão SIM transferem-se para o telefone.

4

Também pode mover contactos do telefone para o SIM1 ou SIM2.

Também tem as seguintes opções na configuração da agenda telefónica

1 Copie contactos de SIM1/SIM2 para o telefone

2 Copie contactos do telefone para o SIM1/SIM2

3 Apagar todos os contactos de SIM1 ou SIM2 ou do telefone

9. MENSAGENS

9.1 Escrever uma mensagem

Insira a interface de edição para escrever a sua mensagem. Pressionar o "*", terá a lista de pontuação e selecionar o que quer. Pressionar "#", pode escolher diferentes métodos de entrada. Se desejar apagar o conteúdo, pressione a tecla de função direita para eliminar um a um ou pressionar prolongadamente para excluir todo o conteúdo. Depois de terminar a edição, prima "Opção" e selecione "Enviar para" para inserir o número de telefone do Destinatário. E depois prima "Opção" novamente para "Enviar" a mensagem.

9.2 Caixa de entrada

Pode ver as mensagens recebidas. Depois de ver, pode responder, ligar ao remetente, Reenviar, Eliminar a mensagem e adicionar o remetente à agenda, se pretender.

9.3 Caixa de saída

Aqui mostram-se as mensagens falhadas que não foram enviadas.

9.4 Rascunhos

Pode armazenar uma mensagem como esboço e enviá-lo mais tarde segundo a sua conveniência.

9.5 Mensagem enviada

Aqui mostra as mensagens enviadas com sucesso.

9.6 Apagar enviada

Pode eliminar todas as mensagens aqui, incluídos Caixa de entrada, Caixa de saída, Mensagens enviadas e Esboços.

9.7Configuração de SMS

Esta opção permite mudar a configuração das mensagens de texto e serviço.

10. HISTÓRICO DE CHAMADAS

Para ver o historial/lista de

1. Todas as chamadas
2. Chamadas perdidas.
3. Chamadas Efetuadas
4. Chamadas recebidas
5. Eliminar registos de chamadas: pode eliminar todos os registos de chamadas ou registos de chamadas para qualquer uma das categorias anteriores.

Para cada um dos historiais, pode ver, ligar, enviar mensagens de texto, adicionar à Lista negra, Editar antes de ligar e Eliminar.

11. MULTIMÉDIA

11.1 Câmara

Pode inserir a câmara neste menu. Além disso, o seu telefone vem com uma tecla de câmara dedicada que se pode usar para ativar a câmara e clicar nas imagens. Prima Clicar para capturar a foto e selecionar opções para enviar a foto capturada através de Bluetooth ou eliminá-la.

11.2 Visualizar imagens

Selecione Visor de imagens em Multimédia para ver a lista de fotos guardadas. Pode navegar pelas fotos premindo as teclas de seta para cima e para baixo.

Selecione Opções para Ver, Enviar, Usar como, Mudar nome, Eliminar, Armazenamento, etc.

Prima Armazenamento para selecionar o armazenamento preferido. É recomendável ter o seu cartão SD como uma opção de armazenamento preferida, visto que o seu telefone tem um espaço extremamente limitado para armazenar imagens adicionais.

11.3 Leitor de áudio

Para ouvir canções, pode usar um cartão de memória externa (Máx. 16 GB). Para reproduzir música a partir do seu cartão de memória:

- Insira o cartão de memória externo com a sua música no telefone.
- Selecione Leitor de áudio, selecione opções e logo selecione Lista de reprodução. O ecrã mostrará "Vazio" a primeira vez que faça este. Selecione Opções novamente e prima Ok para Adicionar à lista de reprodução. Agora será redirigido ao seu cartão de memória.
- Selecione a pasta desejada no seu cartão de memória e prima opções. Serão dadas 2 opções: selecione ou Abra a pasta. Se selecionar a pasta e premir OK, todas as canções dentro da pasta estarão disponíveis na lista de reprodução no leitor de áudio. Se abrir a pasta, poderá navegar através da lista de canções e depois premir OK para ver a mesma canção na sua lista de reprodução.
- Uma vez que as canções estão na lista de reprodução, pode ouvi-las entrando no menu leitor de áudio. Pode navegar pela lista de canções premindo a tecla de seta para cima ou para baixo.
- Alternativamente, pode ir ao menu Organizador, depois à opção administrador de arquivos, selecionar o seu cartão SD, ir para a sua

pasta de música e reproduzir a música que escolher. A desvantagem de fazer isto é que não desfrutará de música continuada e terá de continuar a selecionar uma canção após outra.

11.4 Lista de Ficheiros

Aqui pode ver FM gravado ou todos os arquivos de áudio.

12. CONFIGURAÇÃO

Isto permite personalizar a configuração. Prima Menu para inserir a Configuração.

12.1 Configuração de Dual SIM

- Dual SIM aberto: Depois da ativação, ambos cartões SIM estão disponíveis para o seu uso.
- Abrir apenas o SIM1: Depois da ativação, só SIM1 está disponível para o seu uso.
- Abrir apenas o SIM2: Depois da ativação, só SIM2 está disponível para o seu uso.

12.2 Configurações do telefone

Hora e Data: A configuração predeterminada é 24 horas para o tempo e dd/mm/aa para a data. Pode mudá-los para um formato diferente.

Idioma: O idioma padrão é espanhol. Pode mudá-lo para inglês, francês e português.

Pref. método de entrada: Define o formato de entrada, por exemplo, maiúsculas/minúsculas, números, etc.

Ecrã:

- Pode configurar o fundo de ecrã a partir do sistema ou do cartão SD.

- Pode configurar o tempo de bloqueio automático de ecrã: 15 segundos, 30

segundos, 1 minuto, 5 minutos ou desligado.

- Pode permitir que a data e a hora se mostrem ou não.

Modo de voo: Selecione o modo de voo se estiver num avião e não deseja desligar o seu telefone.

Misc. ajustes> luz de fundo do ecrã LCD: Isto permite ajustar o brilho e a duração do ecrã LCD com as teclas 4 e 6.

12.3 Configuração de rede

Esta função ajuda a selecionar a rede de operadores através do modo automático ou manual. A configuração predeterminada para isto é Automático.

12.4 Configurações de Segurança

Com esta função, pode evitar que outras pessoas usem o seu telefone ao pôr um bloqueio do telefone ou SIM.

Segurança SIM 1

Bloqueio do PIN: Para ativar o bloqueio do PIN, precisa inserir o código PIN correto. Se definir o bloqueio de PIN ao ligar, precisa inserir o PIN cada vez que liga o telemóvel. No caso de introduzir um PIN errado três vezes consecutivas, precisa inserir a chave de desbloqueio do PIN (PUK). O PUK é utilizado para desbloquear e alterar o PIN bloqueado. Para obter o PUK entre em contacto com os seus fornecedores de cartões SIM.

- Alterar PIN
- Alterar PIN2

Segurança SIM 2

Igual à segurança SIM 1

Segurança do telefone

CEL3

A função permite bloquear/desbloquear o telefone. Se o ativar, de cada vez que ligar o telefone terá que introduzir o pin que, por defeito, é 1122.

12.5 Conectividade

Isto refere-se à função Bluetooth. Pode ligar e desligar o Bluetooth neste menu e enviar e receber arquivos através do mesmo. Antes de fazê-lo, ative o Bluetooth.

Ligar/desligar alimentação

Visibilidade: quando está ligado, o seu dispositivo pode ser procurado por outro dispositivo Bluetooth. Quando está desligado, não se pode procurar.

Meu dispositivo: Aqui pode ver todos os dispositivos emparelhados com o seu. Se o seu dispositivo não estiver ainda emparelhado, pode escolher "Adicionar um dispositivo novo" e o telefone irá procurar outros dispositivos com Bluetooth. Selecione o que vai emparelhar e clique no botão "Emparelhar" e digite a palavra-passe "0000" ou "1234" para fazê-lo. Quando colocar a senha, o dispositivo que vai emparelhar também pede que insira a mesma senha.

Pesquisar dispositivo de áudio

O meu nome: Estabelece-se "Sunstech" por defeito, também pode mudar o nome como desejado.

Avançado:

- Rota do áudio: Deixe no telefone ou Reenviar ao auricular Bluetooth.

-Armazenamento: Telefone ou cartão de memória.

-A minha direção: 48:d3:c2:13:62:61. Não se pode mudar.

12.6 Configurações de chamada

Configurações de chamada SIM 1 e SIM 2

Chamada em espera: Isto alerta-o e põe uma chamada recebida em espera

caso esteja a falar com alguém. A configuração predeterminada é Off.

Desvio de chamadas: Isto redireciona as suas chamadas a outro número especificado quando o seu número está ocupado, não acessível, etc. A configuração predeterminada está desativada.

Configuração avançada

Gravador automático de chamadas: Prima Ok para ligar/desligar. Esta função ajuda a registar todas as suas chamadas automaticamente e armazená-las na lista de arquivos. Necessitará ter um cartão SD para usar esta característica.

Modo de resposta: com isto, pode configurar o seu telefone para que recolha as chamadas premindo qualquer tecla ou as chamadas podem ser respondidas automaticamente quando usa um auricular.

12.7 Repor configuração

Insira a senha (1122) para voltar à configuração original de fábrica. Tenha em conta que quando restaure a configuração de fábrica, apagar-se-ão da lista telefónica, fotos de contactos, ajustes de SOS e todas as demais configurações.

13. ORGANIZAÇÃO

13.1 Alarme

Consulte a secção em QuikMenu.

13.2 Calculadora

Esta função oferece o serviço de diferentes calculadoras, incluindo a adição, subtração, multiplicação e divisão.

13.3 Calendário

Pode usar esta função para configurar lembretes de medicamentos, consultas com o médico, aniversários, etc. Para usar esta função, prima a tecla dedicada para recordar no teclado principal (tecla entre M1 e tecla de câmara).

Será dirigido à vista de mês com a data atual ressaltada em cor.

Prima Opções para usar várias funções:

Visualizar: Isto dá-lhe uma vista do lembrete programado para um dia em particular. Ver tudo: Isto dá-lhe uma vista de todos os lembretes programados no seu telefone.

Adicionar evento: Para adicionar um lembrete novo:

Selecione Adicionar evento e prima Selecionar.

Insira o texto desejado em Assunto.

Coloque a data e hora de início do lembrete apenas em formato de 24 horas.

Coloque a data e hora de finalização do lembrete só em formato de 24 horas.

Selecione Tipo, por exemplo, Lembrete, Aniversários, Chamada, etc.

Estabeleça o modo de alarme em "Ativado", se deseja obter um alerta para o lembrete.

Decida a frequência do lembrete que pode ser uma vez; cada dia; personalizado; semanal; mensal ou anual.

Insira a localização desejada onde se supõe que ocorrerá o evento.

Escreva detalhes sobre o lembrete.

Uma vez feito todo o anterior, selecione opções e guarde o lembrete.

O lembrete começará a refletir-se na vista de calendário. Pode armazenar um máximo de 25 lembretes. Um lembrete com uma frequência de mais de uma

vez só se contará como um único lembrete. Como exemplo: se configurou um lembrete de medicamento para si durante 13:00 h todos os dias durante um ano completo, contará como um único lembrete.

Eliminar evento: Aqui pode eliminar todos os lembretes, ou só os lembretes ou lembretes vencidos entre períodos específicos.

Saltar à data: leva-o a uma data determinada para ver os lembretes dessa data.

Ir para hoje: trará de volta à data atual.

Início da semana: pode decidir mudar a vista do calendário começando a semana de segunda a domingo.

13.4 Gestor de arquivos

Isto amostra os detalhes da memória do telefone e o cartão de memória externa. Pode ver/mudar o nome/eliminar os arquivos aqui.

14. PERFIS DE USUÁRIO

Esse celular oferece vários perfis, para que você possa personalizar as configurações para se adaptar a eventos ou ambientes específicos. As opções disponíveis são:

14.1 Geral - Personalização

Tipo de alerta: apenas anel; Vib. só; Vib. e anelar; Vib. então anel

Tipo de toque: Repetir; Apenas bip

Toque: Ring1 para Ring5; Selecione do arquivo

Volume do toque: pressione a tecla de seta para cima e para baixo ou o volume +/- para ajustar

Mensagem: Tone1 to Tone6; Selecione do arquivo

CEL3

Volume da mensagem: Pressione a tecla de seta para cima e para baixo ou o volume +/- para ajustar

Teclado: silencioso; Clique; Tom; Tom de voz humano (Se o tom de voz Humano estiver ativado, quando você pressionar 0-9, * e #, eles serão reportados.)

Ligado: silencioso; Tom 1 - Tom 6

Desligar: silencioso; Tom 1 - Tom 6

Alerta do sistema: ON / OFF.

Nota: Depois de terminar a configuração, lembre-se de pressionar "Option" e depois "Save" para ativar.

14.2 Silencioso - Personalização

Tome Personalização Geral para referência

14.3 Reunião - Personalização

Tome Personalização Geral para referência

14.4 Exterior - personalização

Tome Personalização Geral para referência

15. QUICKMENU

Esta é uma agregação de recursos especialmente projetados, exclusivos e extremamente úteis. Por favor, consulte "RECURSOS QUICKMENU & STANDOUT" da página 7 até a página 11.

16. SEGURANÇA, CUIDADO E PRECAUÇÕES

Extremamente importante. Por favor leia cuidadosamente

Carregue a bateria por completo antes de usar o seu telefone pela primeira

vez.

Use só o adaptador/carregador autorizado do fabricante para carregar o seu dispositivo. Não sobrecarregue o seu dispositivo mantendo-o continuamente no carregador. Não utilize carregadores/adaptadores com uma especificação e saída diferente para carregar o seu telefone. Não seguir estas instruções pode prejudicar a vida útil da bateria e/ou danificá-la/inchá-la e anulará a garantia.

Substitua a bateria por uma bateria autorizada pelo fabricante só no caso de a sua bateria necessitar ser substituída/estiver inchada.

Não retire a bateria do dispositivo enquanto está a carregar. Não esmague, perfure, curte circuite os contactos externos nem os coloque ao fogo ou à água. Não exponha a bateria a temperaturas superiores a 500° C.

Recicle ou elimine a bateria usada como estipula a normativa local para proteger o meio ambiente.

Não desmonte o telefone e/ou os acessórios. Repare o seu dispositivo só com pessoal autorizado do fabricante. Por favor use apenas peças proporcionadas pelo fabricante. Se não seguir isto, a garantia do seu telefone ficará anulada.

Mantenha o seu telefone e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais.

Não utilize o telemóvel enquanto conduzir.

Não use o telefone se o ecrã estiver gretado ou partido, porque poderia danificar as suas mãos e/ou a sua cara.

Mantenha o seu dispositivo afastado de líquidos. Desligue o telefone antes de limpá-lo. Não use produtos químicos ou soluções de limpeza para limiar o telefone.

O uso de telemóveis em certas áreas/lugares/condições pode ser perigoso.

CEL3

Desligue o seu telefone dentro de aeronaves, em hospitais em áreas onde se usam químicos, em estações Combustível/-Gás; Em e perto de áreas que têm equipamentos elétricos/eletrónicos; em Áreas onde há qualquer tipo de atividade explosiva.

Evite expor o seu dispositivo e/ou baterias a temperaturas extremas. As temperaturas extremas reduzem a capacidade de carga e a vida útil das baterias e do telemóvel.

17. ADVERTÊNCIAS

	Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico. Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem. Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!
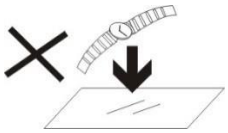	NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

CEL3

	NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.
	NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.
	NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.
	NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.
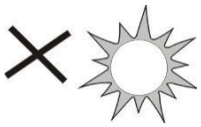	NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.
	NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).
	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.

CEL3

	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
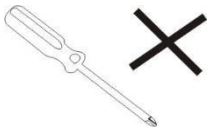	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.
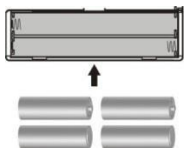	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.
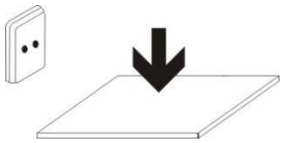	EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

CEL3

	União Europeia: Informação de eliminação. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.
FABRICADO NA CHINA	

sunstech®

For you. For everyone.

RoHS
2011/65/EU